

LINGO

Aroma Air Refresher

品番 SZC-01 シリーズ

取扱説明書

保証書付き



もくじ

- ・安全上のご注意…………… 2～4
- ・各部の名称と組立て方…………… 5
- ・ご使用方法…………… 6～7
- ・お手入れの方法…………… 8～10
- ・仕様…………… 11
- ・保管の方法…………… 11
- ・付属品…………… 11
- ・故障かな?と思ったら…………… 12
- ・アフターサービス…………… 13
- ・無償修理規定…………… 14
- ・保証書…………… 15

この度は、お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの「取扱説明書」を最後までよくお読みください。
なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

Cosmo
nature




安全上のご注意

- ご使用前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するための内容を記載しています。
- いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

| | |
|---|---|
|  警告 | 取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 |
|  注意 | 取扱いを誤った場合、傷害または物的損害の発生が想定される内容を示しています。 |

| | | |
|---------|--|---|
| 絵表示について |  記号は、してはいけない「 禁止 」の内容です。 |  記号は、必ず実行していただく「 強制 」の内容です。 |
|---------|--|---|

警告
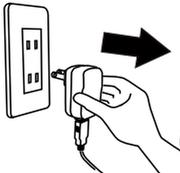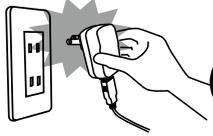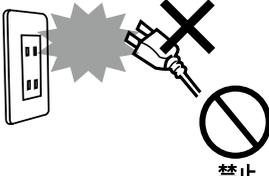
| | | |
|---|---|--|
| <p>改造はしない 修理技術者以外の人は、 分解したり修理をしない</p> <p>・火災、感電、やけどの原因になります。修理はお買上げの販売店または当社アフターサービスにご相談ください。</p>  分解禁止 | <p>お手入れの際は、必ず AC アダプター、USB 電源ケー ブルを抜く</p> <p>・感電、けがの原因になります。</p>  電源プラグを抜く | <p>ぬれた手で、差込みプラ グの抜き差しはしない</p> <p>・感電、けがの原因になります。</p>  濡れ手禁止 |
| <p>電源コードや差込みプラグ が傷んでいたり、コンセント の差込みがゆるいときは 使用しない</p> <p>・感電、ショート、発火の原因になります。</p>  禁止 | <p>電源コードを破損するよう なことはしない</p> <p>・無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、高温部に近づけたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。</p>  禁止 | <p>専用の AC アダプター以外 では使用しない</p> <p>・ショート・異常発熱の原因になります。</p>  禁止 |

警告

差込みプラグのほこりなどは定期的に取り

・火災の原因になります。



必ず行う

差込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む

・感電、ショート、発煙、発火の原因になります。



必ず行う

異常時(異臭・異音・異常な振動や発熱など)や故障時は、使用を中止する。

・火災、感電、けが等の原因になります。



必ず行う

本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない


・感電、ショートのおそれがあります。



水濡れ禁止

乳幼児やペットの手の届く所で使わない


・けが、感電のおそれがあります。

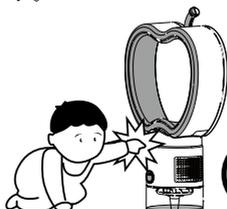

接触禁止

吸気口や吹出口に指や異物を入れたり、本体内部の各部分に触れたりしない。


・けが、感電、ショート、故障のおそれがあります。

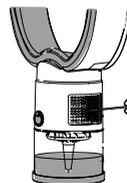

接触禁止

外出するとき、使用しないときは必ず電源を切る


・火災の原因になります。

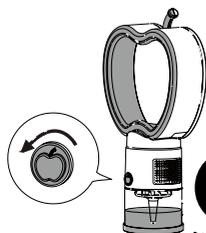

必ず行う

長時間使わないときは、ACアダプター、USBケーブルを抜く


・火災、感電、けが、故障の原因になります。

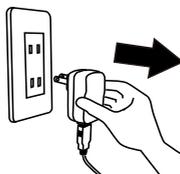

電源プラグを抜く

差込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず差込みプラグを持って抜く

・感電、ショートのおそれがあります。

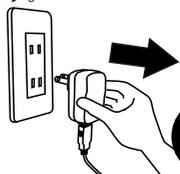

必ず行う

安全上のご注意

⚠ 注意

雑菌の繁殖を防ぐため、
1日1回は水タンクを洗淨し、常に清潔な状態で使用する

・お手入れをしないで使用を続けると、雑菌が繁殖し健康を害する原因になります。



必ず行う

ベンジン、シンナーで拭いたり、殺虫剤をかけない

・ひび割れ、感電、引火のおそれがあります。



禁止

水タンクを、50℃以上のお湯で洗わない

・変形、故障の原因になります。



禁止

台所など油煙の多い場所、浴室など湿気が多い場所では使わない。

・火災、感電、故障のおそれがあります。



禁止

傾いた場所、棚などの高い場所、不安定な場所、電化製品の近くでは使わない

・落下、転倒、故障のおそれがあります。



禁止

直射日光のあたる場所や暖房器具などの熱気が当たる場所に設置しない


・火災、故障のおそれがあります。



禁止

動作中に、持ち上げたり移動したりしない

・故障の原因になります。

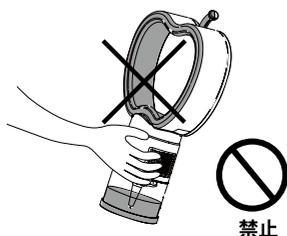

禁止

吸込口、吹出口をふさがらない

・故障の原因になります。



禁止


凍結のおそれがある場所では使わない。

・故障のおそれがあります。




禁止

各部の名称と組立て方

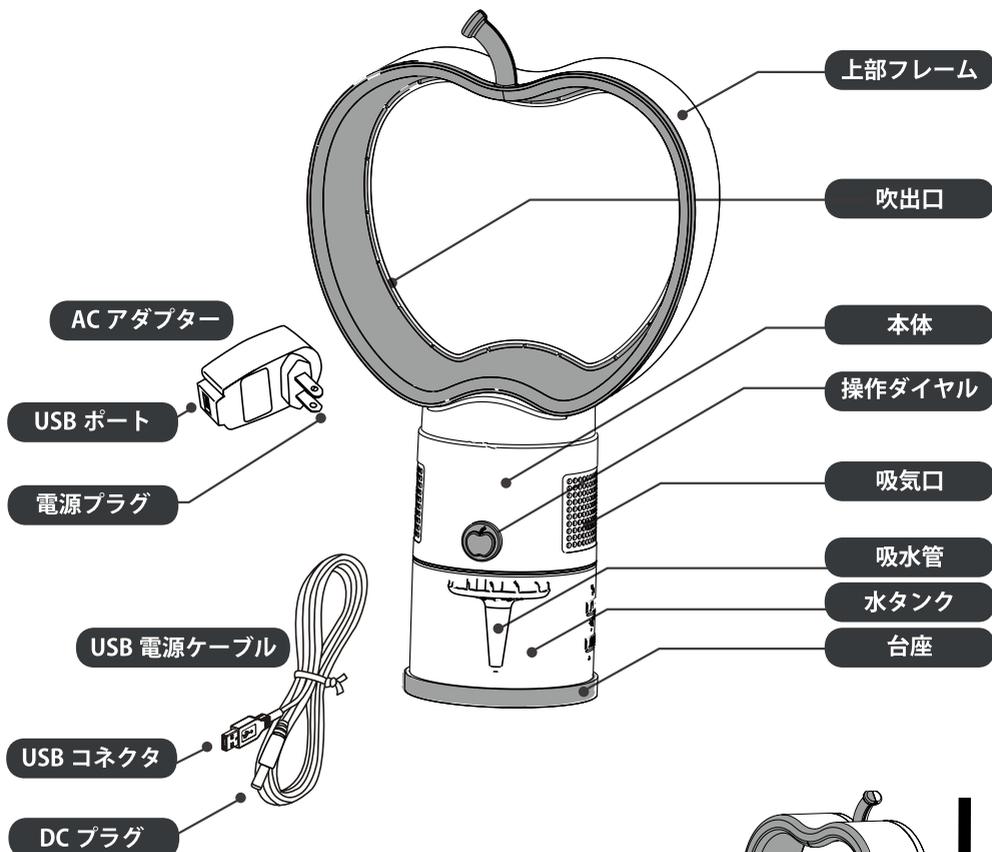

組立て方


- 上部フレームの前方（色の付いている方） 下部のツメを本体前方（電源ボタンのある方）の上面の穴に合わせて、上部フレームを本体にはめてください。
- 上部フレームを逆時計回りに回して「カチッ」というまで確実にはめ込んでください。
- 台座の上ののせて使用してください。

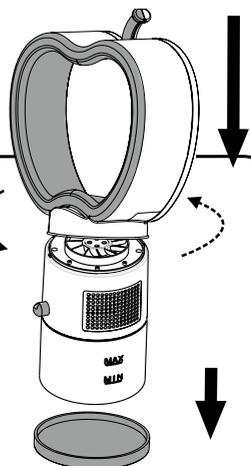

ご使用方法

1. 本体を外す

右の図のように、本体を時計回りに回して水タンクから取り外してください。

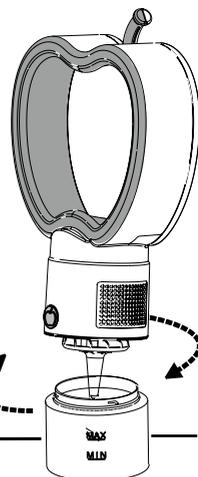

2. 水道水を入れる

水量が、水タンクの見盛り Max から Min の間になるように水道水を入れてください。



⚠ 注意

- ・水の量が Max 以上になると、本体内部に水が入り故障の原因となるおそれがあります。
- ・水の量が Min 以下になると、水の循環が悪くなります。


3. お好みでアロマソリューションを入れる

アロマソリューションを数滴、水タンク内に入れてください。



4. 本体を取り付け、台座にのせる

水タンクを台座の上にのせ、本体を逆時計回りに回してしっかりと水タンクに取り付けてください。

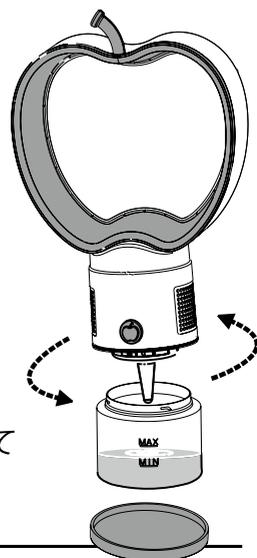


⚠ 注意


- ・運ぶときは、水タンク部分を両手でしっかり持って運んでください。落下するおそれがあります。

5. 電源ケーブルを接続する


本体に USB 電源ケーブルを差し込みます。

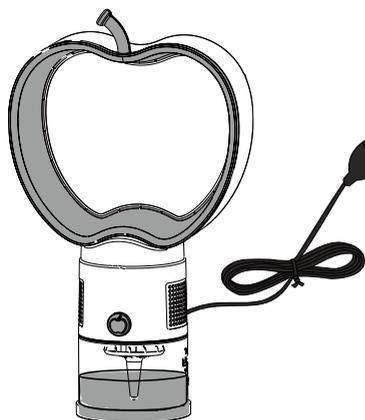

- USB コネクタをパソコンなどの電源供給可能な USB ポートに接続してください。

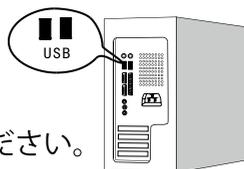

- または、専用 AC アダプタの USB ポートに接続し、電源プラグを家庭用コンセントに差し込んでください。

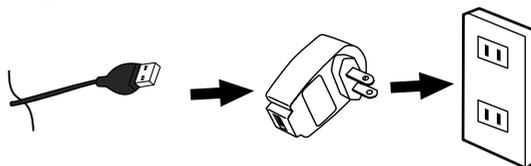


6. 電源をONにする

本体前面の操作ダイヤルを右に回すと電源が入ります。
また、操作ダイヤルを回す量に応じて、LEDライトの光量を調節することができます。

⚠ 注意


- ・ 運転中は、本体を持ち上げたり移動したりしないでください。
- ・ 本体を移動させるときは、必ず USB コネクタを抜いてください。
- ・ 使用しないときは、操作ダイヤルがカチッと鳴るまで左に回して、電源を切ってください。

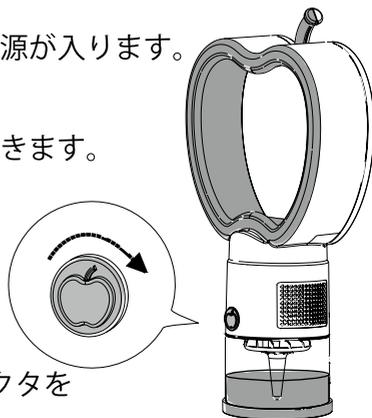

お手入れの方法



■ 本体

水タンクを取り外し、
吸水管の水分を乾いた布で拭き取り
よく乾かしてください。

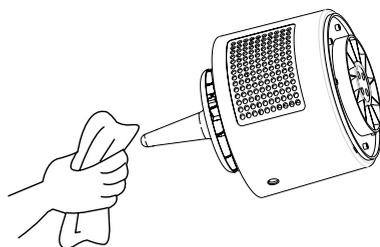

⚠ 注意

- ・本体内部に水が入ると故障の原因になりますので、濡れたまま上下を返して置かないでください。

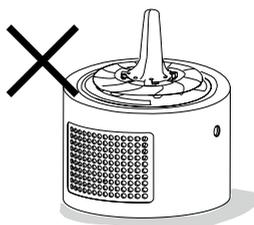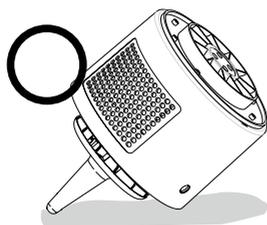

■ 水タンク

本体から取り外し、入っている水をすべて捨てます。
柔らかいスポンジに食器用中性洗剤をつけて
やさしくこすり洗いをします。
水道水でよくすすぎ、
水分を拭き取ってよく乾かしてください。




⚠ 注意

- ・雑菌の繁殖を防ぐため、
1日1回は水タンクを洗浄し
常に清潔な状態で使用してください。

■ 本体&上部フレーム

布巾を水で濡らし固く絞ったもので拭いてください。

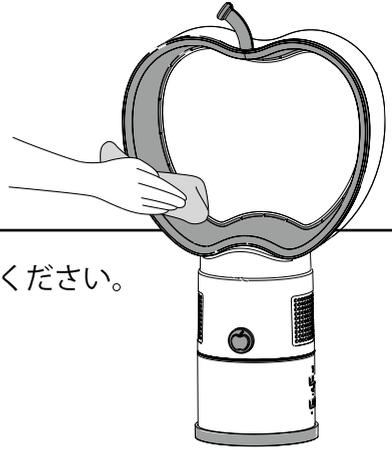

⚠ 注意

- ・ベンジン、シンナーなどは使わないでください。
変色、変形などの原因になります。
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、
その注意書に従ってください。

■ 台座

水道水で洗って水分を拭き、よく乾かしてください。





お手入れの方法

■ 月に一度のお手入れ


長期間使用していると、吸水管の内側にアロマソリューションの成分等がこびりつく場合があります。すると、吸水管を水が通りづらくなり空気清浄機能が低下する恐れがありますので、定期的に吸水管のお手入れをおこなってください。

⚠ 注意


- ・本体内部に水が入ると故障の原因になりますので、濡れたまま上下を返して置かないでください。

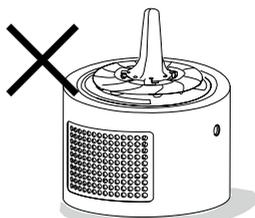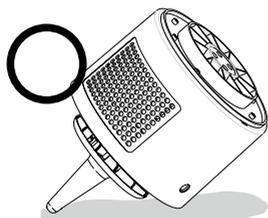

- ・吸水管を右に回して、取りはずします。
- ・柔らかいスポンジ等に食器用中性洗剤をつけて、やさしくこすり洗いをします。水道水でよくすすぎ、水分を拭き取ってよく乾かしてください。

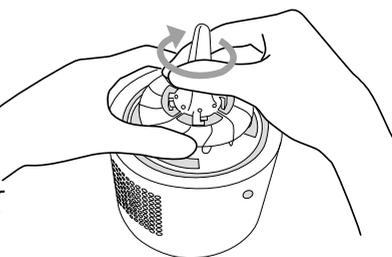

再び使用する際は、カチツとなるまで右に回してしっかりとはめ、がたつきがないかよく確かめてから使用してください。

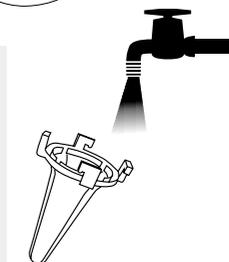

仕様

| | |
|------------|-----------------------------|
| 型番 | SZC-01 シリーズ |
| 定格電圧 | DC5V 専用アダプタ、USB |
| 定格消費電力 | 5W |
| サイズ | 約 幅 248 × 奥行 125 × 高さ 434mm |
| 重量 | 約 1125g |
| USB ケーブル長さ | 約 1.4m |
| 材質 | PP、PET |
| 水タンク容量 | 100 ～ 350ml |

※本機の意匠、仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。

保管の方法

長時間ご使用にならないときは、お手入れをおこなってから製品を完全に乾燥させたあと、風通しの良い湿気の少ないところで保管してください。

付属品

アロマソリューション Apple (10ml)
アロマソリューション Green Apple (10ml)
アロマソリューション Cool Apple (10ml)



- 付属品のご購入は、お買上げの販売店にお申し付けください。
または、弊社ホームページからもご購入できます。

自然株式会社 URL <http://www.cosmonature.jp>

故障かな？と思ったら

製品の故障または製品にトラブルが発生したときは、下記の事項をチェックしてください。

| 症状 | チェック事項 |
|-------|--|
| 運転しない | <ul style="list-style-type: none">●ACアダプタは、コンセントにしっかりと差し込まれていますか？ →コンセントにしっかりと奥まで差込んでください。●または、電源供給可能なUSBポートに接続していますか？ →電源供給可能なUSBポートに接続しなおしてください。●停電ではありませんか？ |
| 異臭がする | <ul style="list-style-type: none">●水道水以外を使用していませんか？ →お手入れをおこなってから（P.8「お手入れのしかた」参照）新しい水道水を入れてください。 |

 お客様ご自身での修理、分解、改造は絶対にしないでください。

長年ご使用の場合は商品の点検を！

愛情点検



こんな症状はありませんか？

- ご使用中、電源コード、差し込みプラグ、本体が、異常に熱くなる
- 電源コードを動かすと、通電したり、しなかつたりする
- 焦げくさいニオイがする
- 水タンクや本体から水もれする
- その他の異常や故障がある

ご使用の中止

故障や事故防止のため、すぐにご使用を中止し、お買上げの販売店または当社アフターサービスにご相談ください。

アフターサービス

保証書

お買上げの際に、販売店より所定事項が記入された保証書を必ずお受け取りください。「販売店印及びお買上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

保証期間

保証期間は、お買上げ日より1年間です。
無償修理保証期間中に故障が発生した場合は、保証書をご提示のうえお買上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間経過後の修理

保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。
ご相談の際、次の事をお知らせください。

①製品名 ②品番 ③製品の状況（できるだけくわしく）

補修用性能部品の保有期間について

本製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後6年に限り、当社で保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご贈答品などで購入店に修理依頼ができない場合

当社アフターサービスまでご相談ください。

アフターサービス ☎ 03-6751-5082

営業時間 月曜～金曜：9:00～17:00(土・日・祝日・夏期休日・年末年始を除く)

〒174-0063 東京都板橋区前野町 2-3-1-210

無償修理規定

1. 取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無償修理を受ける場合は、商品と本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居、ご贈答品などで、お買い上げ販売店にご依頼になれない場合は、当社アフターサービスまたは当社窓口までご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、および不当な修理、改造による故障および損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害や異常電圧による故障及び損傷
 - (ニ) 接続する他の機器の異常により生じる故障および損傷
 - (ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
 - (チ) 消耗部品の交換
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japn.
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社アフターサービスまでご相談ください。

保証書

持込修理

本書は、明示された期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。保証期間中に故障した場合は、商品と本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型番

SZC-01 シリーズ

保証期間

お買い上げ日から **1年間**

●お買い上げ日

年 月 日

●
お
客
様

ご住所

お名前

電話 () -

●
販
売
店

住所・店名

電話 () -

●印欄に記入の無い場合は無効となります。必ずご確認ください。

アフターサービス ☎ **03-6751-5082**

営業時間 月曜～金曜：9:00～17:00(土・日・祝日・夏期休日・年末年始を除く)



自然株式会社

〒174-0063 東京都板橋区前野町 2-3-1-210

TEL:03-6794-5825