




取扱説明書  
保証書付き

マイナスイオン  
超音波式アロマ加湿器  
SZC-G5001b

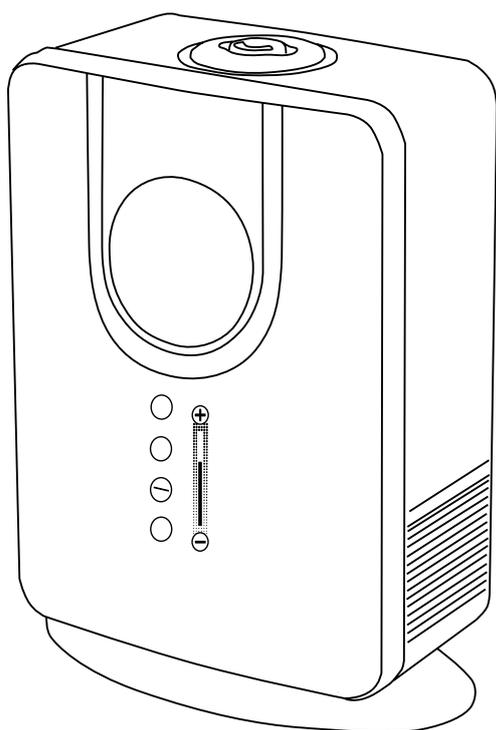

もくじ

・安全上のご注意	2～4
・設置のしかた	5
・各部の名前	6～7
・ご使用前の準備	8～9
・運転のしかた	10～14
・お手入れのしかた	15～17
・保管のしかた	17
・消耗品	18
・仕様	19
・故障かな?と思ったら	20
・アフターサービス	21
・無償修理規定	22
・保証書	23






この度は、お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの「取扱説明書」を最後までよくお読みください。  
なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

# 安全上のご注意

- ご使用前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するための内容を記載しています。
- いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

 <b>警告</b>	取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	取扱いを誤った場合、傷害または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示について	 記号は、してはいけない「禁止」の内容です。	 記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
---------	---	---

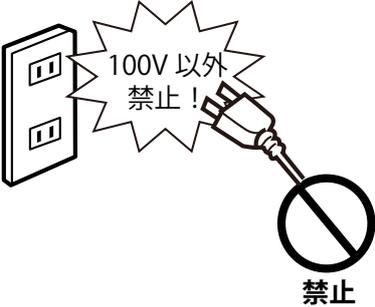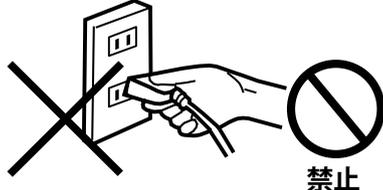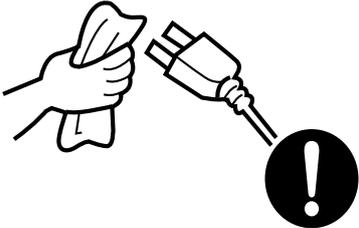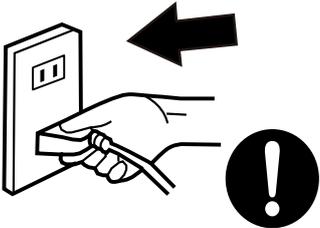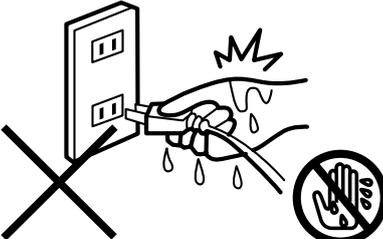 <b>警告</b>		
<p><b>交流 100V 以外では使用しない</b></p> <p>・火災、感電の原因になります。</p>  <p style="text-align: center;">禁止</p>	<p><b>電源コードを破損するようなことはしない</b></p> <p>・無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、高温部に近づけたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災、感電の原因になります。</p>  <p style="text-align: center;">禁止</p>	<p><b>電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差込みがゆるいときは、使用しない</b></p> <p>・感電、ショート、発火の原因になります。</p>  <p style="text-align: center;">禁止</p>
<p><b>電源プラグのほこりなどは定期的に取り取る</b></p> <p>・火災の原因になります。</p>  <p style="text-align: center;">必ず行う</p>	<p><b>電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む</b></p> <p>・感電、ショート、発煙、発火の原因になります。</p>  <p style="text-align: center;">必ず行う</p>	<p><b>ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない</b></p> <p>・感電、けがの原因になります。</p>  <p style="text-align: center;">濡れ手禁止</p>

# 警告

**異常時 (異臭・異音・異常な振動や発熱など) や故障時は、使用を中止する**

・火災、感電、けが等の原因になります。



必ず行う

**改造はしない  
修理技術者以外の方は、  
分解したり修理をしない**


・火災、感電、やけどの原因になります。修理はお買上げの販売店または当社アフターサービスにご相談ください。



分解禁止

**吹出口やすき間に指や異物を入れたり、本体内部の各部分に触れたりしない**


・けが、感電、ショート、故障のおそれがあります。

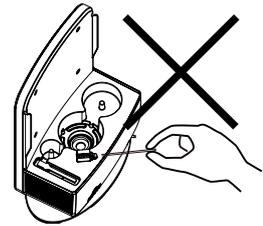

接触禁止

**本体を水につけたり、  
本体に水をかけたりしない**


・感電、ショートのおそれがあります。

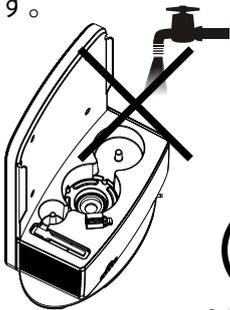

水濡れ禁止

**乳幼児やペットの手の届く  
所で使わない**


・けが、感電のおそれがあります。

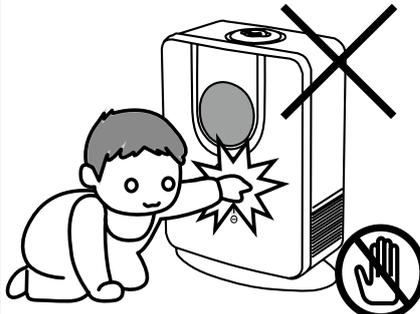

接触禁止

**お手入れの際は、必ず電源  
プラグを抜く**

・感電、けがの原因になります。

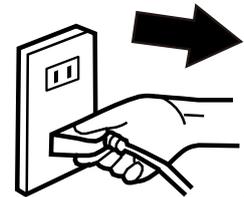

電源プラグを抜く

**お手入れに、塩素系・酸性  
系の洗剤を使用しない**


・洗剤から有毒ガスが発生し、健康を害するおそれがあります。



禁止

**使用时以外は、電源プラグ  
をコンセントから抜く**


・火災、感電、けが、故障の原因になります。

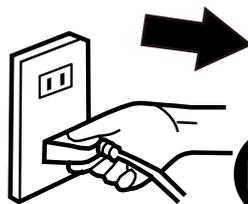

電源プラグを抜く

**電源プラグを抜くときは、  
電源コードを持たずに必ず  
電源プラグを持って抜く**

・感電、ショートのおそれがあります。

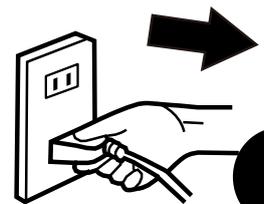

必ず行う

# 安全上のご注意

## ⚠ 注意

### 使わないときは水を捨てる

- ・カビや雑菌が繁殖し、健康を害する原因になります。
- ・水タンク内の空気が膨張し、水漏れするおそれがあります。



必ず行う

### お手入れを忘れずおこない、常に清潔な状態で使用する

- ・カビや雑菌が繁殖し、健康を害する原因になります。



必ず行う

### ベンジン・シンナーで拭いたり、殺虫剤をかけない


- ・ひび割れ、感電、引火のおそれがあります。



禁止

### 水タンクを、40℃以上のお湯で洗わない


- ・変形、故障の原因になります。

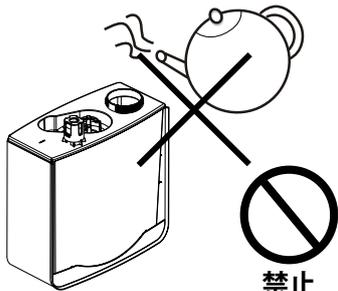

禁止

### 水の入った水タンクを取り付けたまま、本体を持ち上げたり移動したりしない

- ・水漏れ、故障の原因になります。

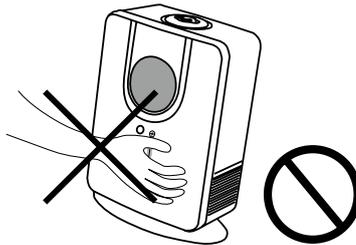

禁止

### 傾いた場所、棚などの高い場所、不安定な場所、電化製品の近くでは使わない


- ・落下、転倒、故障のおそれがあります。



禁止

### 吹出口をふさがない

- ・故障の原因になります。

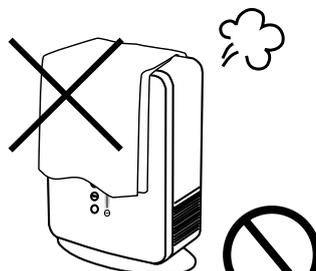

禁止

### 台所など油煙の多い場所では使わない

- ・火災、故障のおそれがあります。



禁止

### 浴室など湿度の高い所（約80%以上）では使わない

- ・感電、故障のおそれがあります。



禁止

### 直射日光のあたる場所や暖房器具などの熱気が当たる場所に設置しない

- ・火災、故障、水漏れのおそれがあります。



禁止

### 凍結のおそれのある場所では使わない


- ・故障のおそれがあります。



禁止




# 設置のしかた

- 室温 5℃～40℃でご使用ください。

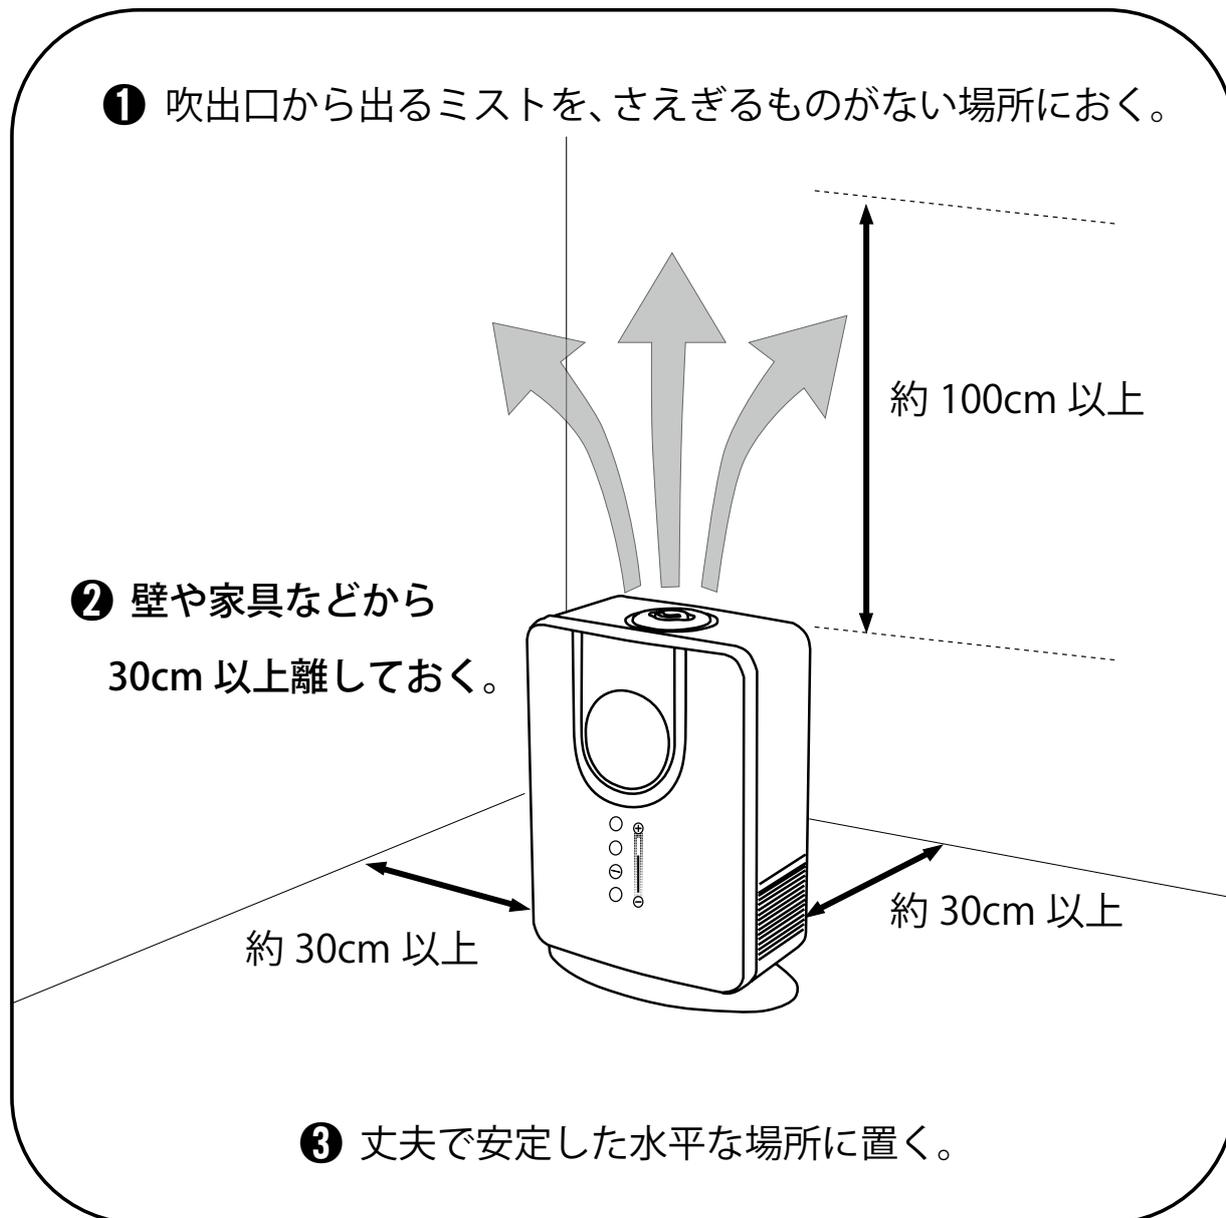


- ミストが、壁・家具・カーテン・天井などにあたる場所では使用しない。
  - ・ 変色・変形の原因になります。
- 直射日光のあたる所や、暖房器具などの熱気が当たる所に設置しない。
  - ・ 火災、故障、水漏れのおそれがあります。
- テレビ・パソコンなどの電化製品から 2 m 以内で使用しない。
  - ・ ノイズが入ったり、電波障害の可能性がります。


# 各部の名前

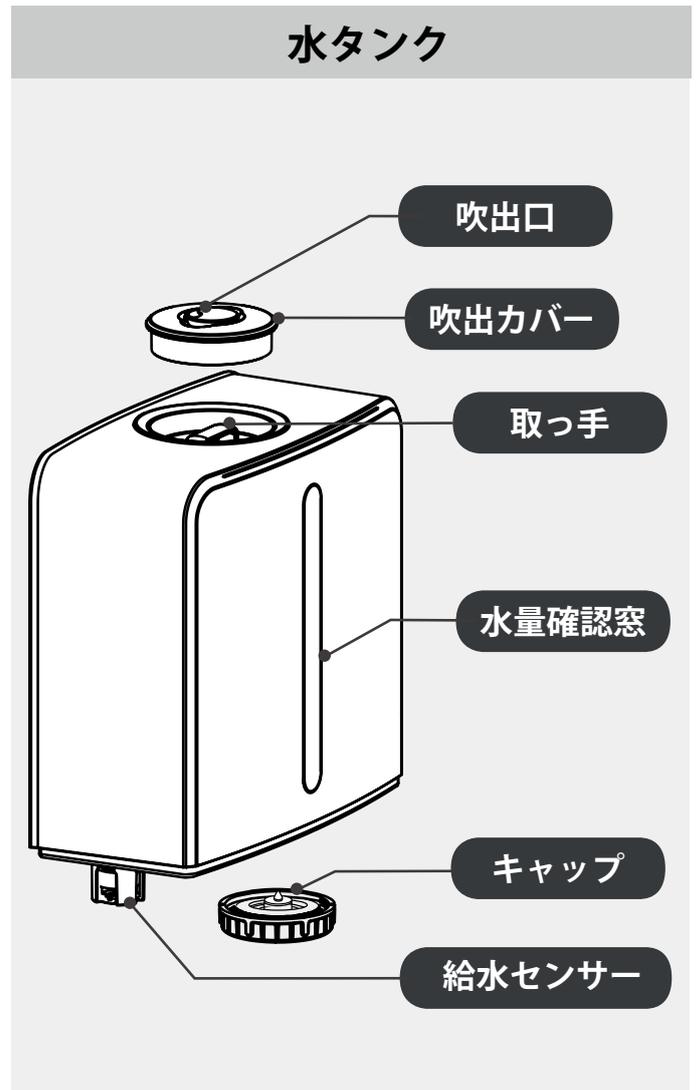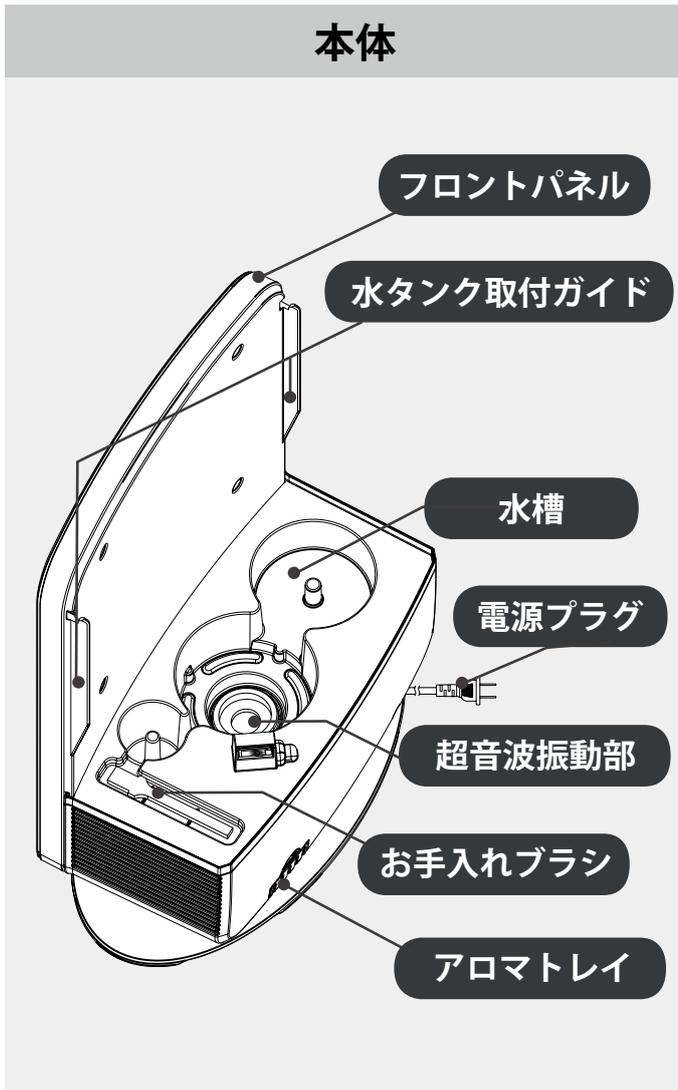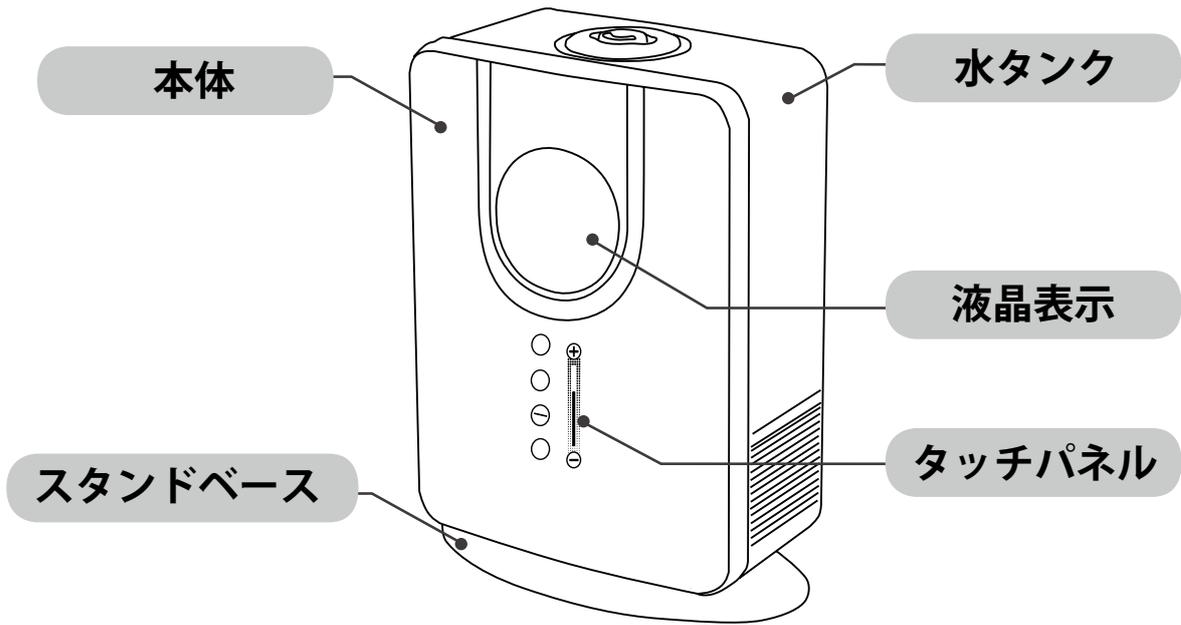

## 液晶表示

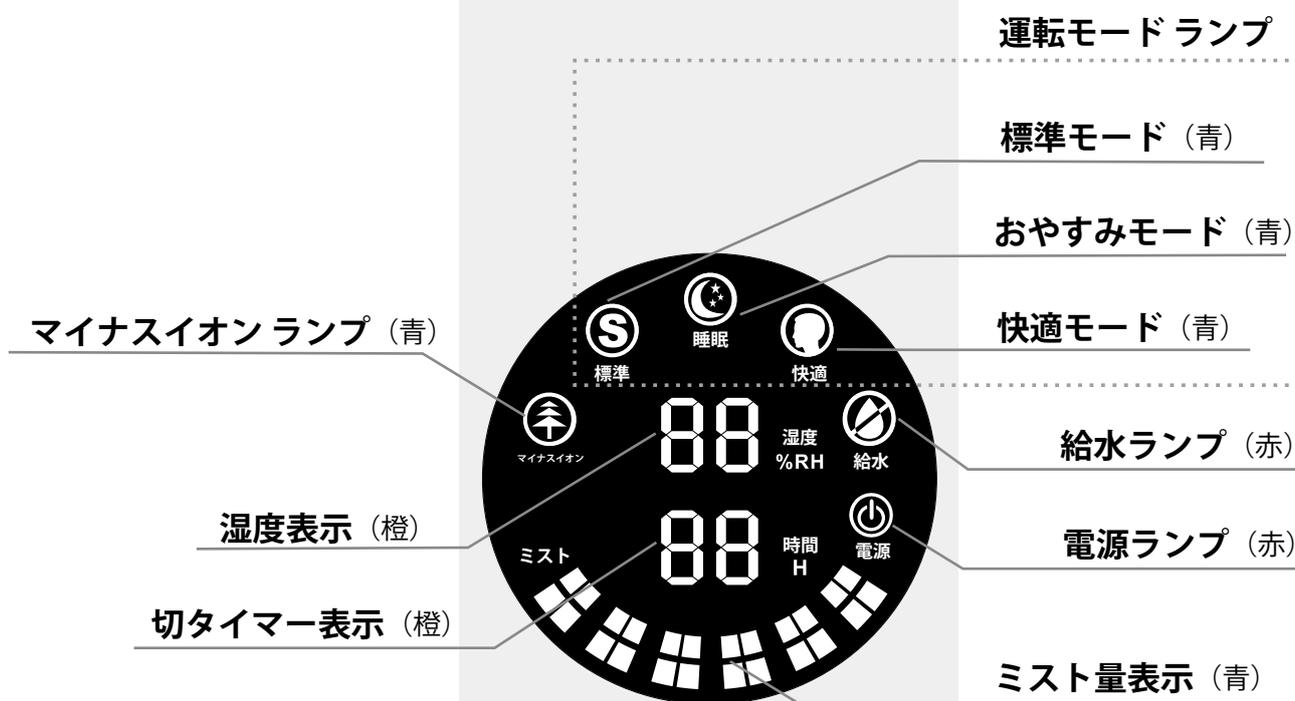

## タッチパネル

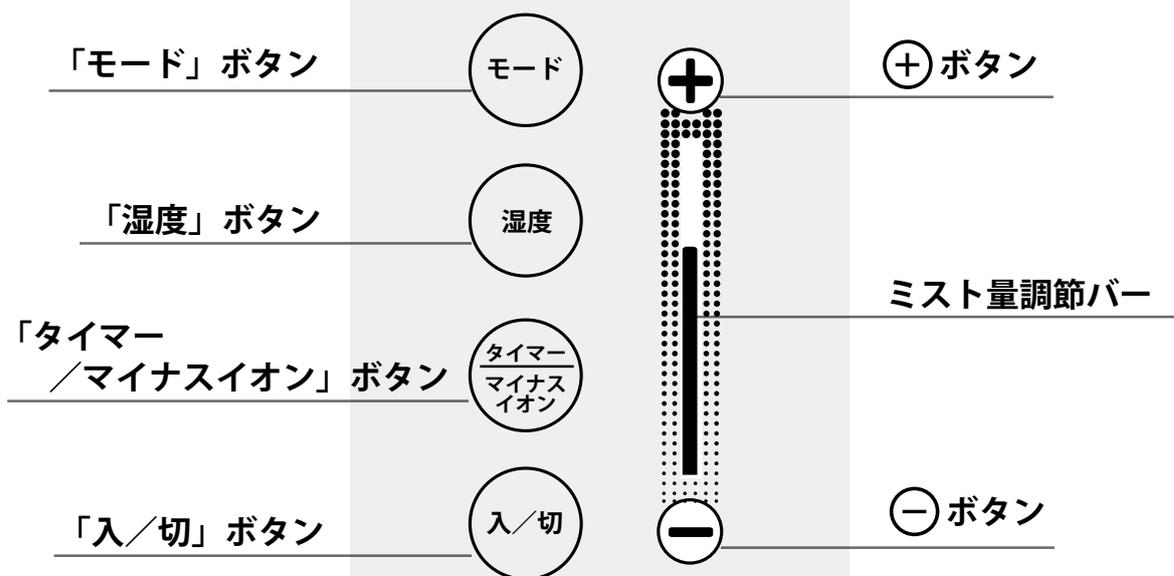


# ご使用前の準備

- はじめてお使いになるとき、長期間保管後にお使いになるときは、ご使用になる場所に設置したあと 30 分以上たってから、ご使用前の準備をしてください。  
室温と、本体との温度に差があると、正常に運転しない場合があります。
- 室温 5℃～40℃でご使用ください。
- 水タンクと本体水槽をきれいにしてからご使用ください。(P.15「お手入れのしかた」参照)


## 1. 本体から水タンクを外す

吹出力バーを外し、取っ手を持って  
水タンクを持ち上げ、本体から取り外します。

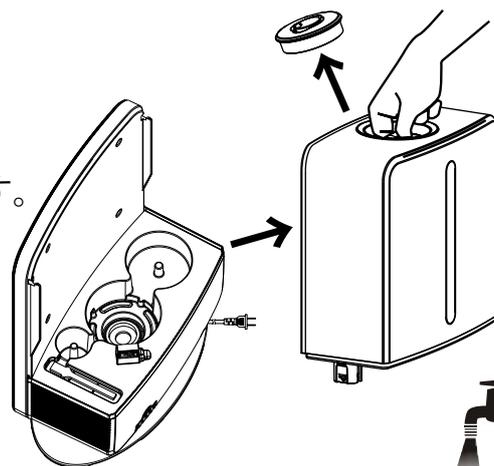

## 2. 水タンクに水道水を入れる

水タンクの上下を返し、キャップを  
反時計回りに回して外します。  
水道水を水タンクの満水まで入れ、  
キャップを時計回りに回してしっかりと締めます。

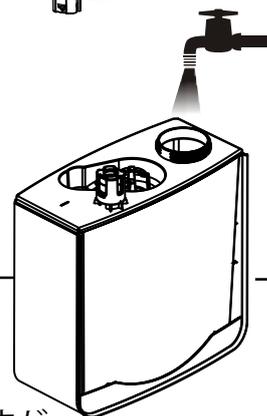


### ⚠ 注意

- ・ 水道水以外を入れないでください。  
水道水は塩素処理されており、カビや雑菌が繁殖しにくいですが、  
その他を使用すると、カビや雑菌が繁殖しやすくなる恐れがあります。
- ・ 給水時は必ず水タンクの満水まで水道水を入れてください。  
給水量が少ないと、水タンク内の空気が膨張し、水漏れするおそれがあります。
- ・ カビや雑菌の繁殖を防ぐため、1日1回は水タンクと本体水槽のお手入れを  
おこなってください。(P.15「お手入れのしかた」参照)
- ・ 加湿器を使用しないときは、必ず水タンクの水を捨ててください。  
温度変化によって水タンク内の空気が膨張し、水漏れするおそれがあります。

### 3. 水タンクを本体に取り付ける

水タンクの向きに注意して、水タンクの溝を本体フロントパネル左右の「水タンク取付ガイド」に合わせて取り付けます。

吹出しカバーを元の位置に戻します。

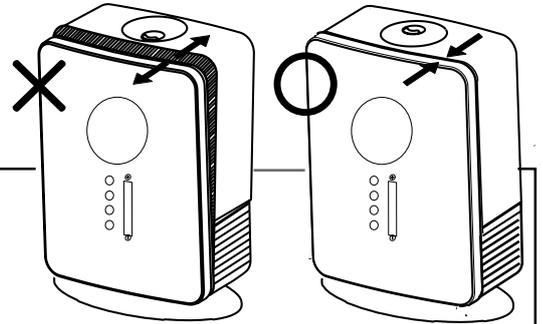


#### ⚠ 注意

- ・水タンクと本体フロントパネルの間にすき間ができないよう取り付けてください。水タンクがしっかりと取り付けられていないと、運転できません。
- ・水の入った水タンクは重くなりますので、注意してお取り扱いください。
- ・水の入った水タンクを取り付けたまま、本体を移動しないでください。水漏れや故障の原因になります。

### 4. お好みで、アロマオイルをセットする

下図のように本体後ろからアロマトレイを引き出します。

アロマトレイ内のアロマパッドに、市販のアロマオイルを1, 2滴しみこませます。アロマトレイを本体にカチッと鳴るまで入れて、戻します。

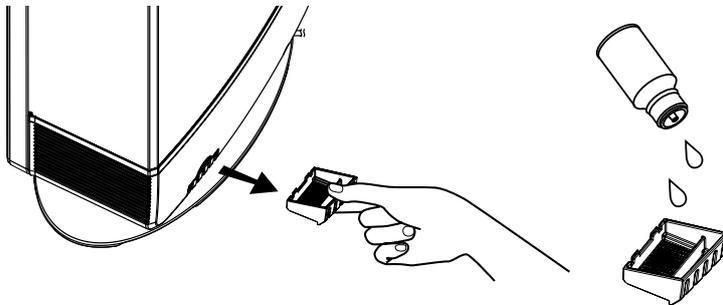


※アロマパッドは消耗品です。  
新しいアロマパッドのお求めはお買い上げの販売店までお問い合わせください。弊社HPでも (<http://www.cosmonature.jp>) ご購入できます。

### 5. 電源コードをつなぐ

電源プラグをコンセントに差し込みます。



約5秒後、音が鳴って電源ランプが点灯し、待機状態になります。

※電源ランプは、電源プラグが差し込まれているとき、常に点灯します。

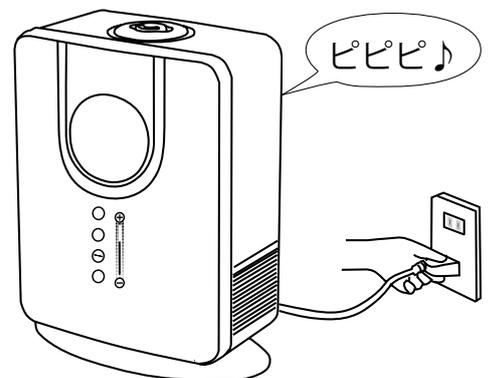

# 運転のしかた

ご使用前の準備 (P.8~9 参照) が済みましたら、  
本体前面のタッチパネルに触れることで操作できます。

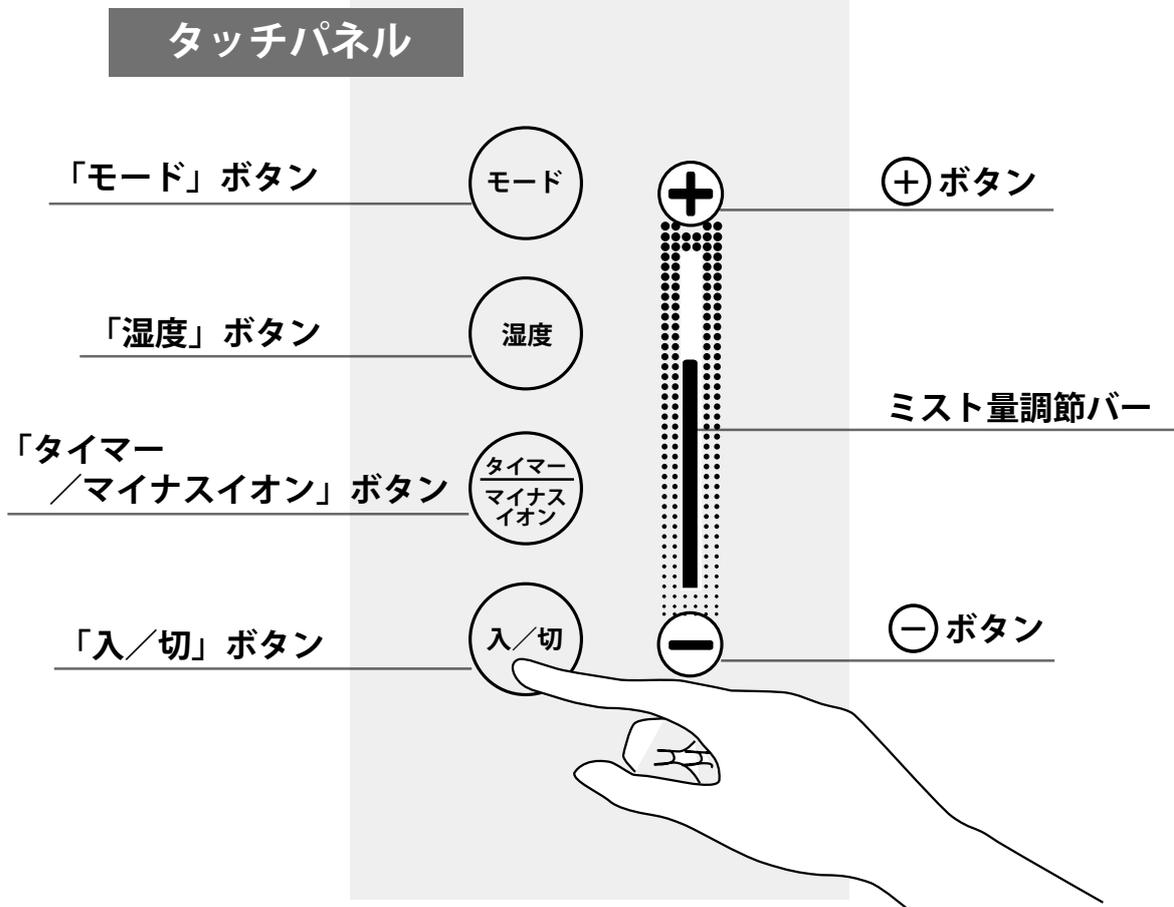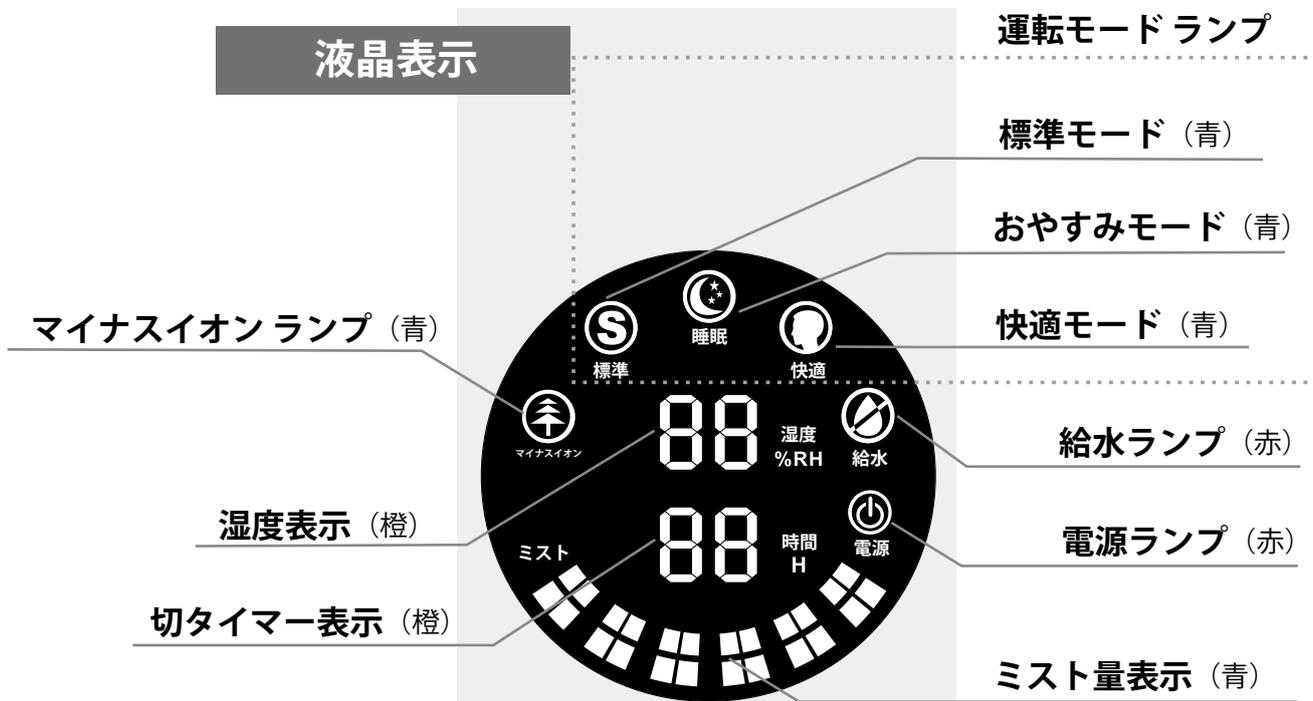

## 運転をはじめる



電源プラグをコンセントに差し込みます。

約5秒後、音が鳴って電源ランプが点灯し、本体が待機状態になります。

本体が待機状態のとき、操作パネルの「入/切」ボタンに触れると、開始音が鳴り運転を開始します。



## 湿度表示

- 現在湿度を表示します。

※湿度表示には、誤差があります。また、環境によっては正確な湿度を表示しない場合があります。湿度表示は目安としてご利用ください。

- 標準モード時に湿度を設定するときには、表示が点滅し設定湿度を表示します。



## 給水ランプ

運転中に水タンク内の水がなくなると、「ピッ、ピッ、ピッ」と音が鳴って給水ランプが点滅し、自動的に運転を停止します。

(※このとき「入/切」ボタンしか操作できません。)

給水ランプが点いて15分以内に給水すると、給水ランプは消え、直前の設定で運転をはじめます。

15分を過ぎると、以前の設定は消え、待機状態になります。



## 電源ランプ

電源プラグがコンセントに差し込まれているとき、常に点灯します。

# 運転のしかた つづき

## 好みの運転モードを選択する



「モード」ボタンに触れるごとに、運転モードが次のように切り換わり、選択したモードの液晶表示が点灯します。

「標準モード」 → 「快適モード」 → 「おやすみモード」  
↑

### ⑤ 標準モード

好みの湿度を設定できます。ミスト量を6段階から選択できます。

#### 【湿度を設定したとき】

湿度が設定湿度に達すると、ミスト量が**1**になります。  
(※このときミスト量は変更できません。設定湿度は変更できます。)  
湿度が設定湿度を下回ると、選択したミスト量で運転します。

### 👤 快適モード

自動で快適湿度をキープします。ミスト量を6段階から選択できます。

湿度が60%以上の状態が持続すると、ミスト量が**1**になります。  
(※このときミスト量は変更できません。)  
その後、湿度が40%以下になると、選択したミスト量に戻ります。

### 🌙 おやすみモード

モード選択8時間後に自動停止します。ミスト量を6段階から選択できます。1分後に、電源ランプ以外の液晶表示がすべて消灯します。

(※いずれかの操作ボタンに触れると、再び液晶表示が点灯します。)

湿度が60%以上の状態が持続すると、ミスト量が**1**になります。  
(※このときミスト量は変更できません。)  
その後、湿度が40%以下になると、ミスト量が**3**になります。

※水タンク内の水がなくなると自動的に運転を停止しますので、おやすみ前に水タンクの水量をお確かめください。

## お好みの湿度を設定する



「標準モード」**(S)**で運転中に「湿度」ボタンに触れると、湿度表示が点滅し、湿度を設定することができます。

「湿度」ボタンに触れるごとに、湿度表示が次のように切り換わります。


oL (設定なし) % → 40 % → 50 % → 60 % → 70 % → 80 %



切り換えてから5秒で数字の点滅が止まって設定が確定し、すぐに現在湿度表示に戻ります。

※環境によって、室内の湿度が設定された湿度にならない場合があります。  
湿度設定は目安としてご利用ください。

## お好みのミスト量を選択する

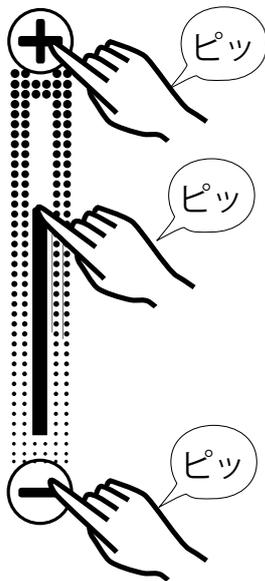

ミスト量を6段階から選択することができます。

**(+)** ボタンに触れるごとに、ミスト量が1増えます。

**(-)** ボタンに触れるごとに、ミスト量が1減ります。

「ミスト量調節バー」に触れることでもミスト量を調節できます。

選択されたミスト量は、下記のように液晶画面のミスト量表示で確認することができます。

ミスト量

1

2

3

4

5

6

# 運転のしかた つづき

## 切タイマーを設定する



「タイマー／マイナスイオン」ボタンに触れるごとに、切タイマー表示が次のように切り換わります。  
1時間～12時間まで設定できます。

(表示なし) → 01<sub>H</sub> (時間) → 02<sub>H</sub> → 03<sub>H</sub> → 04<sub>H</sub> → 05<sub>H</sub> → 06<sub>H</sub> → 07<sub>H</sub> → 08<sub>H</sub> → 09<sub>H</sub> → 10<sub>H</sub> → 11<sub>H</sub> → 12<sub>H</sub>

切り換えてから5秒で数字の点滅が止まり、設定が確定します。  
設定時間になるまで切タイマー表示が1時間ずつカウントダウンされ、設定時間になると停止音が鳴り、自動的に運転を停止します。

## マイナスイオンを発生させる



2秒以上  
触れ続ける

「タイマー／マイナスイオン」ボタンに2秒以上触れ続けると、マイナスイオンランプ  が点灯し、マイナスイオンが発生します。

もう一度ボタンに2秒以上触れ続けると、マイナスイオンランプが消灯し、発生が止まります。

※マイナスイオン機能は、単独では使用できません。  
お好みの運転モードを選択のうえ、ご使用ください。

## 運転を停止する



運転中に、「入／切」ボタンに触れると、停止音が鳴り、運転を停止します。

### 警告

- ・運転を停止しても、電源ランプ  は点灯したまま、本体は待機状態になります。  
長時間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。
- ・使用しないときは、必ず水タンクの水を捨ててください。  
水タンク内の空気の膨張による水漏れのおそれがあります。

## ⚠ 警告

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
感電、けがの原因になります。

## ① 水タンク（1日1回）

吹出力バーを外し、水タンクを本体から取り外します。

- ※水タンクから水滴が落ちますので、気をつけて持ち運んでください。
- ※水の入った水タンクを取り付けたまま、本体を移動しないでください。

水タンク内に残っている水をすべて捨て、タンク内を水道水ですすぎ、よく乾かしてください。

## ⚠ 注意

- ・必ず1日1回は水タンクをきれいにし、常に清潔な状態で使用してください。  
カビや雑菌が繁殖し、健康を害する恐れがあります。



## ● 2週間に1回程度、または、水タンク内部のにおい・ぬめりを感じたら、水タンクの除菌洗浄をおこなってください。

※ご使用環境によって汚れの度合いが変わりますので、こまめにお手入れをおこなってください。

### 【除菌洗浄のしかた】

- 水タンクに、クエン酸（約10ml）、または食器用洗剤（約10ml）と、水道水をいっぱいまで入れ、2～5分おきます。
- タンク内を水道水でよくすすぎ、しっかりと乾かしてください。

## ⚠ 注意


- ・塩素系、酸性系の洗剤は使用しないでください。  
洗剤から有毒ガスが発生し、健康を害するおそれがあります。
- ・水タンクは水道水で十分にすすいでください。  
すすぎが不十分ですと、におい残り・変形・変色・故障の原因になります。

# お手入れのしかた つづき

## ② 吹出カバー（1日1回）

やわらかい布で水分を拭き取り、よく乾かしてください。

汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤をつけよく絞った布巾で汚れをふき取り、水ですすいだから、やわらかい布で水分を拭き取り、よく乾かしてください。

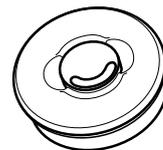


## ③ 本体水槽（1日1回）

本体に記された排水方向にしたがって、本体水槽に残った水を捨ててください。

やわらかい布で水分を拭き取り、よく乾かしてください。

### ⚠ 注意

- ・排水は、必ず本体に記された排水方向の矢印の向きにしたがって、おこなってください。  
水が本体内部に入ると、誤作動及び故障の原因になります。

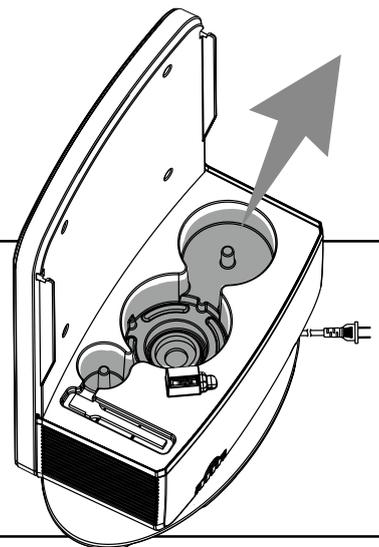


## ④ 超音波振動部（3、4日に1回程度）

お手入れブラシで表面を軽くこすったあと、

水で濡らしよく絞った布巾で、汚れをふき取ってください。

### ⚠ 注意

- ・3、4日に1回はお手入れをおこなってください。  
お手入れをおこなわないと、水道水に含まれるミネラル分がこびりついて落ちにくくなります。
- ・化学薬品、中性洗剤等は使用しないでください。  
超音波振動部の機能が低下するおそれがあります。

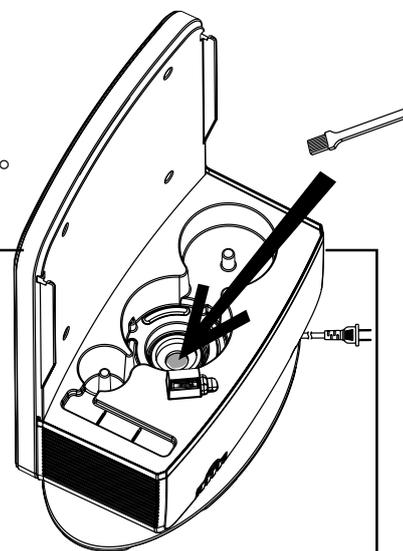

## ⑥ 本体表面（1ヶ月に1回程度）

やわらかい布でふいてください。

汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤をつけよく絞った布巾で汚れをふき取り、水で濡らして固くしぼった布巾で洗剤が残らないようにふき取ってください。



### ⚠ 注意

- ・ベンジン、シンナーなどは使わないでください。  
変色、変形の原因になります。
- ・化学ぞうきん等をご使用になる際は、その注意書に従ってください。

## ⑤ 吸込口（2週間に1回程度）

本体底面の吸込口のほこりを、掃除機で吸い取ります。

吸込口のフィルターは消耗品です。


お手入れをおこなっても、汚れやにおいが気になる場合は、交換することをおすすめします。

新しいフィルターのお求めは、

お買上げの販売店まで

お問い合わせください。

弊社HP（<http://www.cosmonature.jp>）でもご購入できます。

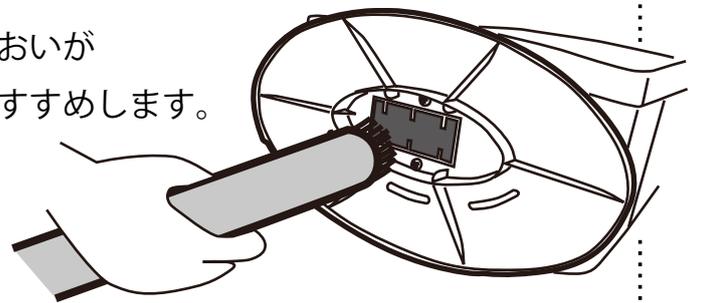

## 保管のしかた

お手入れをおこなってから、製品を完全に乾燥させたあと、取扱説明書と一緒に、風通しのよい湿気の少ないところで保管してください。

# 消耗品

消耗品は、お買上げの販売店でご購入ください。


弊社ホームページからもご購入できます。

(アドレス <http://www.cosmonature.jp> 「付属品・消耗品のご購入」をご覧ください)

## アロマパッド・アロマトレイ

アロマオイルの香りを変える場合や、アロマパッドが硬くなった場合は、アロマパッドの交換をおすすめします。また長期間保管後にご使用になるときも、交換することをおすすめします。


アロマパッド

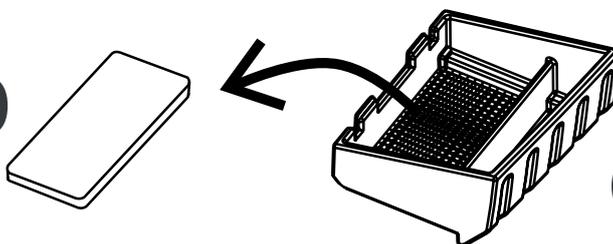

アロマトレイ

## 吸込口フィルター


お手入れをしても、汚れやにおいが気になる場合は、交換をおすすめします。

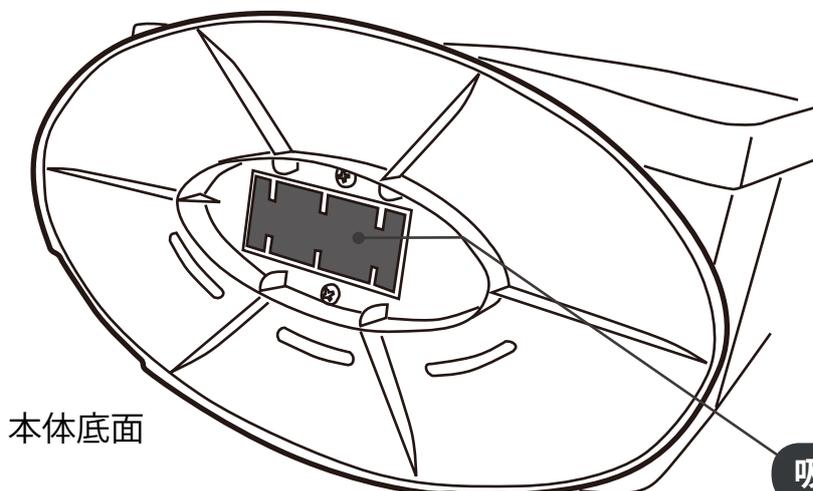

本体底面

吸込口フィルター

# 仕様

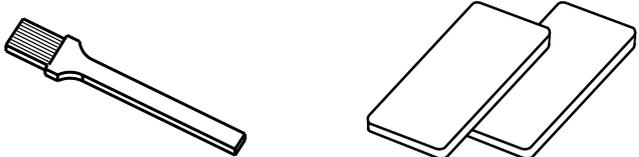型番	SZC-G5001b
電源	100V 50/60Hz
消費電力	25W
水タンク容量	5.0L
加湿量	最大約 300ml/h ※1
連続加湿時間	約 16 時間 ※1
適用床面積（目安）	約 6 ～ 12 畳
本体サイズ	約 幅 290 × 奥行 158 × 高さ 383mm
重量	約 2.83kg
運転音	≤ 35dB（おやすみモード）
電源コード長さ	約 1.6 m
材質	本体：ABS 水タンク：AS
付属品	お手入れブラシ（1本）・アロマパッド（2枚） 

※ 本機の意匠、仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。

※1 加湿量・連続加湿時間は、室温 20℃・水タンク 5.0L を使用した場合です。

室温や湿度環境、壁・床の材質、部屋の構造、使用している暖房機などの環境条件によって大幅に左右されます。

**注意：**この製品を使用できるのは日本国内交流 100V 専用のみです。

(This Fan can not be used in foreign countries as designed for japan only.)

# 故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に下記の事項をお調べください。

症状	チェック事項
運転しない	<ul style="list-style-type: none"><li>●電源プラグは、コンセントに差し込まれていますか？ →電源プラグを確実にコンセントに差込んでください。</li><li>●停電ではありませんか？</li><li>●水タンクに、水が入っていますか？ →給水してください。(P.8「ご使用前の準備」参照)</li><li>●水タンクはしっかりと取り付けられていますか？ →本体フロントパネルとの間にすき間ができないよう、しっかりと取り付けてください。(P.8「ご使用前の準備」参照)</li></ul>
異臭がする	<ul style="list-style-type: none"><li>●水道水以外を使用していませんか？ →お手入れをおこなってから (P.15「お手入れの方法」参照) 新しい水道水を入れてください。</li></ul>
水が漏れる	<ul style="list-style-type: none"><li>●給水時に水タンクの満水まで給水しましたか？ 使用しないとき、水タンクの水を捨てましたか？ →水タンクの水量が少ないときに水タンクが温まると、水タンク内の空気が膨張し、水が漏れることがあります。使用上の注意にしたがってのご使用をお願いいたします。</li></ul>
周囲が濡れる	<ul style="list-style-type: none"><li>●超音波加湿器の性質上、霧の粒子が大きいため周囲が濡れることがあります。 →目に見えるミストが降下してきた場合は、ミストの量を減らすか、ミストをOFFにしてください</li></ul>

 お客様ご自身での修理、分解、改造は絶対にしないでください。

## 長年ご使用の場合は商品の点検を！



### こんな症状はありませんか？

- ご使用中、電源コード・電源プラグ  
・本体が、異常に熱くなる
- 電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする
- 焦げくさいニオイがする
- 水タンクや本体から水もれする
- その他の異常や故障がある

### ご使用の中止

故障や事故防止のため  
すぐにご使用を中止し、  
お買上げの販売店または  
当社アフターサービス  
にご相談ください。

# アフターサービス

## 保証書

お買上げの際に、販売店より所定事項が記入された保証書を必ずお受け取りください。「販売店印及びお買上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

## 保証期間

保証期間は、お買上げ日より1年間です。

無料修理保証期間中に故障が発生した場合は、保証書をご提示のうえお買上げの販売店に修理をご依頼ください。

## 保証期間経過後の修理

保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

ご相談の際、次の事をお知らせください。

- ①製品名
- ②品番
- ③製品の状況（できるだけくわしく）

## 補修用性能部品の保有期間について

この製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後6年に限り当社で保有しています。

補修用性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ご贈答品などで購入店に修理依頼ができない場合

当社アフターサービスまでご相談ください。

## アフターサービス

**☎ 03-6751-5082**

営業時間 月曜～金曜：9:00～17:00(土・日・祝日・夏期休日・年末年始を除く)

# 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居、ご贈答品などで、お買い上げ販売店にご依頼になれない場合は、当社アフターサービスまたは当社窓口までご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤り、および不当な修理、改造による故障および損傷
  - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害や異常電圧による故障及び損傷
  - (ニ) 接続する他の機器の異常により生じる故障および損傷
  - (ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
  - (ヘ) 本書のご提示がない場合
  - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
  - (チ) 消耗部品の交換
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japn.
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社アフターサービスまでご相談ください。

# 保証書

## 持込修理

本書は、明示された期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。保証期間中に故障した場合は、商品と本書をご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

型番	SZC-G5001b
保証期間	お買上げ日から <b>1年間</b>
●お買上げ日	年 月 日

● お 客 様	ご住所
	お名前
	電話 ( ) -
● 販 売 店	住所・店名
	電話 ( ) -

●印欄に記入の無い場合は無効となります。必ずご確認ください。

**アフターサービス**

**☎ 03-6751-5082**

営業時間 月曜～金曜：9:00～17:00(土・日・祝日・夏期休日・年末年始を除く)



輸入元 **自然株式会社**

〒174-0063 東京都板橋区前野町 2-3-1-210

TEL:03-6794-5825