

# 取扱説明書


Cosmo nature

## 除湿機 (家庭用) 品番 SZJ-14 K/P

この度はお買い上げいただきまして、  
誠にありがとうございます。

商品を安全に正しくお使いいただくために、  
ご使用の前に「取扱説明書」を  
最後まで必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも見られる  
ところに大切に保管してください。

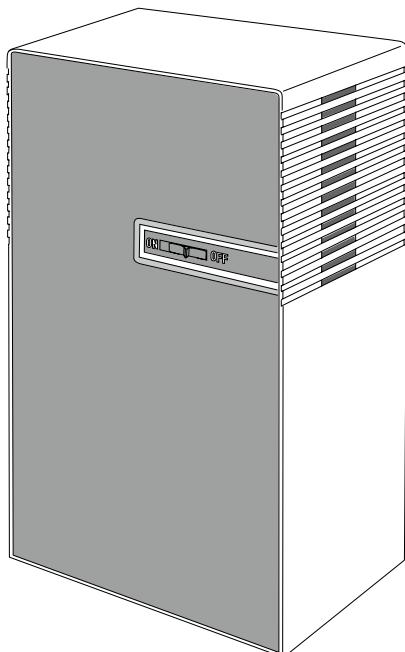

### もくじ

ページ

安全上のご注意	2 ~
各部のなまえ	6
使いかた	7
排水のしかた	8, 9
お手入れ、保管のしかた	10
仕様	11
故障かな?と思ったら	12, 13
保証とアフターサービス	14
無償修理規定	15
保証書	16

# 安全上のご注意


必ず守ってください

お使いになる人や他の人への危害・財産の損害を未然に防ぎ、安全にお使いいただくために、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った取り扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

<b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定されるもの。
<b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負うことが想定されるか、または家屋・家財などの損害が想定されるもの。

本文中や本体に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

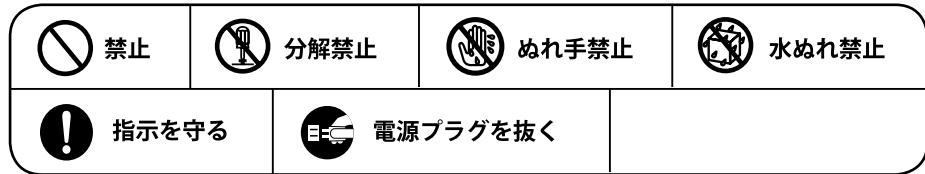


## 修理について

### 警告



異常時は、すぐ運転を停止して電源プラグを抜き、修理を依頼する

故障や火災・感電・けがなどの原因になります。

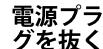

【異常・故障例】

異常な振動、異常な音、こげくさいニオイ、異常な発熱など



修理技術者以外の人は、分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。



●修理は、お買上げの販売店または、当社アフターサービスへご依頼ください。

→ 次ページへつづく

## 電源について


### 警告



コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない  
交流 100V 以外で使わない

火災・感電の原因になります。

●たこ足配線など定格を超える使い方はしないでください。

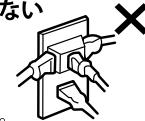

電源コード・電源プラグ・アダプタ・器具用プラグを、傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、高温部に近づけたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、束ねて通電したりしない

破損して、火災・感電の原因になります。

●異状があるときは、使用しないでください。



電源コードや電源プラグが傷んだり、  
コンセント・器具用プラグの差し込みがゆるいときは、使用しない

差し込みが不完全だと、火災・感電・ショートの原因になります。

●電源プラグ・器具用プラグは根元まで確実に差し込んでください。



ぬれ手  
禁止

ぬれた手で電源プラグ・器具用プラグを抜き差ししない

けがや感電の原因になります。



指示を  
守る

電源プラグ・器具用プラグのほこりなどは定期的に取る

ホコリなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。



指示を  
守る


電源プラグ・器具用プラグを抜くときは、  
電源コードを持たず、プラグを持って抜く

コードが破損して、火災・感電・ショートの原因になります。



使わないとき、お手入れするときは、  
電源プラグ・器具用プラグを抜く

けがや火災・感電の原因になります。

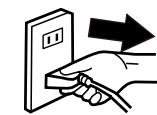

# 安全上のご注意

必ず守ってください

## 本体・アダプタの設置について

### ⚠ 警告



発熱器具（ヒーター・電気カーペット等）の近くに置かない  
変形・変色したり、火災の原因になります。



乳幼児の手の届く場所や、ペットの近くに設置しない  
感電やけが、火災など思わぬ事故をおこす原因になります。

### ⚠ 注意



直射日光のある場所、雨風のある場所に置かない  
過熱や感電・火災の原因になることがあります。



美術品や学術資料などの保存など、特殊用途には使用しない  
保存品の品質低下の原因になることがあります。



水のかかりやすい場所で使用しない  
感電・火災の原因になることがあります。



油・可燃性ガスのもれるおそれのある場所に置かない  
万が一もれると、発火・火災の原因になることがあります。



薬品を扱う場所で使用しない（病院、工場、実験室、美容院、その他）  
故障、水もれの原因になることがあります。



風通しの悪い場所、狭い場所に置かない  
本体内の通気が悪くなり、発熱・発火の原因になることがあります。



水平で丈夫な場所で使用する  
本体が倒れると、水もれしたり、感電・火災の原因になることがあります。



連続排水する場合は、ホースの折れ曲がり・落差などに注意し、  
確実に排水するように設置する  
水もれするおそれがあります。

## ご使用について

### ⚠ 警告



吸気口・吹出口など本体の開口部やすきまから、指や異物などを入れない  
けが・感電・ショートの原因になります。



スプレーなどの缶を近くに置かない  
爆発や火災の原因になります。



使用中はアダプタに触れない 取り外しや移動は冷めてから行なう  
けが・やけどのおそれがあります。

### ⚠ 注意



本体・ACアダプターを水につけたり、水をかけたりしない  
ショート・漏電して、火災・感電の原因になることがあります。  
水ぬれ禁止



吸気口・吹出口をふさがない  
本体内の通気が悪くなり、発熱・発火の原因になることがあります。



本体の上にのつたり、腰かけたりしない  
故障や破損したり、けがの原因になることがあります。



除湿水を飲料用・飼育用などに使用しない  
健康を害するおそれがあります。



除湿機からの風が直接あたる所で燃焼器具を使わない  
燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。




移動するときは必ず運転を停止し、排水タンクの水を捨て、傾けないで移動する  
水もれしたり、漏電によって感電・火災の原因になることがあります。  
指示を守る



外出時など無人で長時間連続で使用するときは、定期的に点検する  
過熱や水もれの原因になることがあります。  
指示を守る

# 各部のなまえ

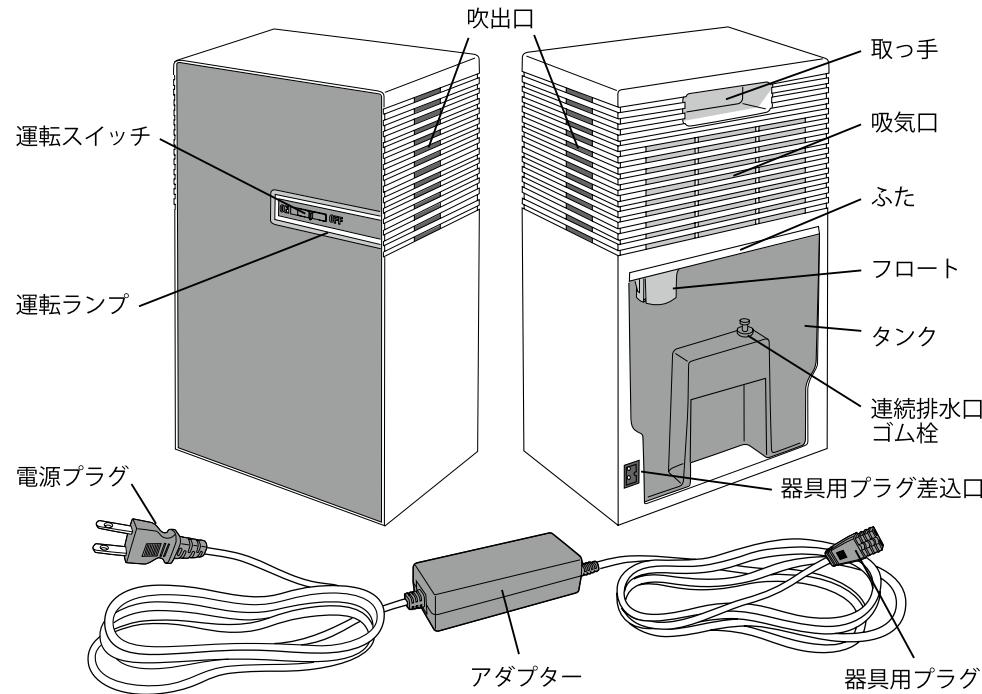

## 警告



アダAPTERは使用中に熱くなります。使用中はアダAPTERに触れないでください  
やけどやけがのおそれがあります。



アダAPTERの取り外しや移動は、電源プラグを抜き、冷めてから行ってください  
アダAPTERが熱いまま行なうと、やけどやけがのおそれがあります。



下記のようなアダAPTERの取扱いは絶対にしないでください

アダAPTERの発熱・発火の原因になります。

- ・風通しの悪いところ、狭いところに置く
- ・不安定なところ、畳や熱に弱い素材のところに置く
- ・アダAPTERを布や紙、その他の物で覆ったり、上に物をのせる
- ・火気、発熱器具（ヒーター、電気カーペット等）の近くに置く
- ・直射日光の当たる場所等、高温になる所に置く


# 使いかた

## ご使用前に

設置のときは、右図の範囲内にものを置かないでください。



**△ 注意**  
風通しの悪い場所、狭い場所に置いて使用しないでください  
本体内の通気が悪くなり、効果的に除湿できないだけでなく、発熱や発火の原因になることがあります。

※ 押し入れや靴箱などの湿気をとりたい場合は、扉を開けておくなど、本体内の通気が悪くならないよう、十分に注意して設置してください。

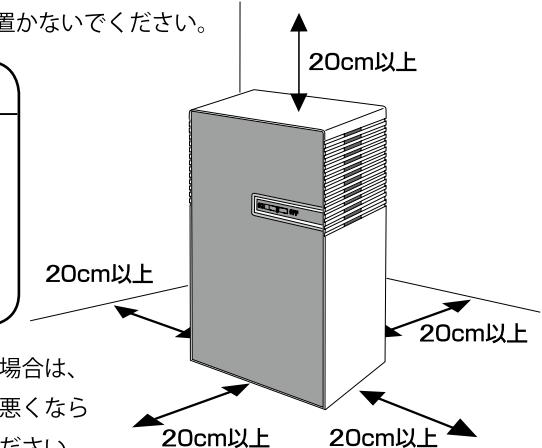

## 運転のしかた

- ① プラグを差し込む前に、スイッチが「OFF」の位置にあることを確認してください。
- ② 器具用プラグを、本体の器具用プラグ差込口にしっかりと差し込みます。

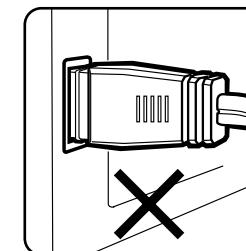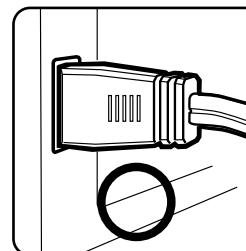

- ③ 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込みます。
- ④ スイッチを「ON」にします。（運転ランプ（青）が点灯します。）

## △ 注意

器具用プラグの抜き差しは、電源プラグを抜いた状態でおこなってください  
故障したり、けが・感電のおそれがあります。


# 排水のしかた

## タンクの水をすてる

タンクが満水になると、自動的に運転を停止し、運転ランプが赤く点灯します。


### ① タンクをゆっくり引き出します。

- ・本体の上を押さえて、水がこぼれないよう慎重に引き出してください。
- ⚠・運転停止後すぐにタンクを取り出すと、冷却器に残っている水が滴下することがあります。  
(滴下した水はふき取ってください。)

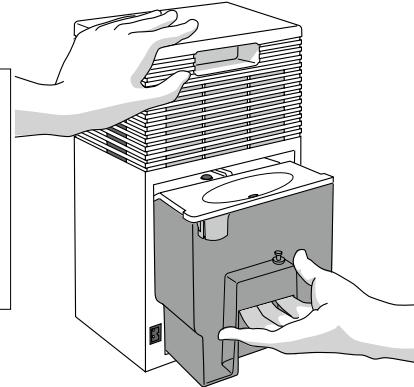

### ② ふたをはずし、水を捨てます。

- ・水を捨て、内部をよくすすぎ、外側の水をふき取ります。
- ⚠・フロートは外さないでください。  
フロートが外れていると満水時の自動停止装置が正常に働かないため、水もれします。

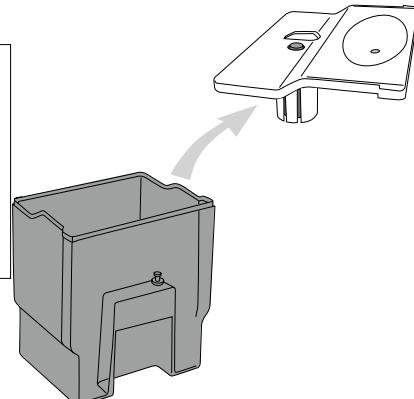

### ③ ふたを取り付け、タンクを入れます。

- ・静かにまっすぐ奥まで入れてください。
- ・ふたは必ずしっかりと取り付けてください。  
自動停止装置が働いて運転しません。  
また、故障の原因になります。
- ・連続排水口のゴム栓を必ずしっかりとはめてください。水もれの原因になります。




## 連続排水をする場合

近くに排水できる場所があれば付属のビニールホースを使って連続排水ができます。


### ① タンクの連続排水口のゴム栓を抜き取ります。

- ⚠・連続排水をしない場合に必要となりますので、ゴム栓は大切に保管しておいてください。

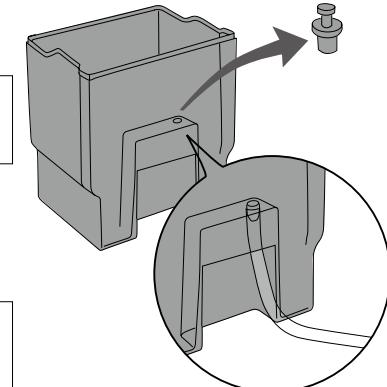


### ② 排水ホースを連続排水口に取り付けます。

- ・排水ホースは必ずしっかりと連続排水口の奥まで差し込んでください。
- ⚠・排水ホースは排水方向に対して必ず下り勾配で排水できる場所まで配管してください。
- ・排水ホースの先端を水中に入れたり、排水ホースが途中で高くなったり、折れ曲がっていると、排水できません。

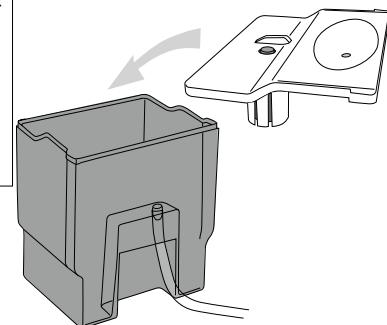

### ③ ふたを取り付け、タンクを入れます。

- ・静かにまっすぐ奥まで入れてください。
- ⚠・ふたは必ずしっかりと取り付けてください。  
自動停止装置が働いて運転しません。  
また、故障の原因になります。

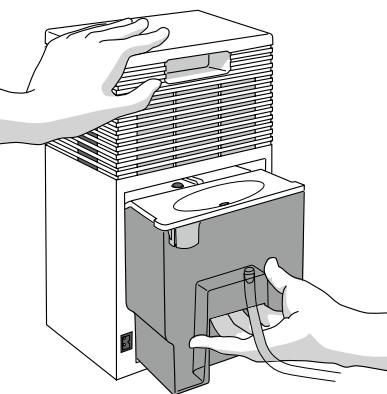

## お手入れのしかた

- ・お手入れをするときは、電源プラグをコンセントから抜き、器具用プラグも抜いてください。けがや火災・感電の原因になります。
- ⚠ ・お手入れの際は、ベンジンやシンナーなどの薬品類をご使用にならないでください。変形変色したり、故障するおそれがあります。
- ・塩素系・酸性・酵素系の洗剤は使用しないでください。  
残留した洗剤から有毒ガスが発生し、健康を害するおそれがあります。

ご使用環境によって汚れの度合いが変わりますので、こまめにお手入れをおこなってください。

### タンク・ふた 2週間に1回程度、または汚れ・におい等を感じたら

水道水で2～3回すすぎ洗いをしてください。

汚れが目立つときは、薄めた台所用中性洗剤で洗ってください。

- ⚠ ご使用環境によって、除湿水に空気中の汚れがとけ込み汚れることがあります。
- ・フロートは外さないでください。フロートが外れていると、満水時の自動停止装置が正常に働かないため、水もれします。

### 吸気口・吹出口 2週間に1回程度、または目詰まり等があったら

掃除機でほこり等を吸い取ります。

### 本体 1ヶ月に1回程度、または汚れ等を感じたら

やわらかい布を、台所用中性洗剤を溶かした水にひたし良く絞ってから拭きます。

その後、洗剤が残らないよう水拭きし、しっかりと乾かしてください。

## 保管のしかた

① 運転停止後しばらくは除湿水が出ますので、運転停止後1日置いてからタンクの水を

完全に捨ててください。

② 「お手入れのしかた」に従ってお手入れしたあと、陰干しして十分に乾燥します。

③ 湿気の少ない水平で安定した場所に、立てて保管してください。

本体を傾けたり寝かしたりすると、本体に残っていた水により故障の原因になることがあります。

## 仕様

品名	除湿機（家庭用）
品番	SZJ-14K（ブラック）／SZJ-14P（ピンク）
電源	100V 50-60Hz
消費電力	65W
排水タンク容量	約 2.2 L
除湿能力	最大 約 380 ml/ 日※ 1
除湿可能面積	約 6～12畳 ※ 2
運転可能温度	1°C～42°C ※ 3
運転可能湿度	約 20%以上
本体サイズ	205 × 130 × 340 (mm)
本体重量	約 1.98 kg
電源コード	約 3.2 m
付属品	排水ホース

※ 1 室温 30°C・相対湿度 80%の室内で運転時の数値

※ 2 室温、湿度環境、壁、床の材質、部屋の構造、使用している暖房器等の環境条件によって大幅に左右されますので目安としてください。

※ 氷点下 (0°C以下) の場合は、除湿水が凍りつくため除湿できません。

※ 製品改良などのため、仕様の一部を予告なしに変更することがあります。

# 故障かな？と思ったら

「故障かな？」と思ったときには下記の項目をお調べください。

症状	調べるところ	対処方法
電源が入らない (運転ランプが 点かない)	・電源プラグが外れていませんか？	→電源プラグをしっかりと差し込んでください。
	・器具用プラグが奥までしっかりと差し込まれていますか？	→器具用プラグを奥までしっかりと差し込んでください。
	・運転スイッチが「ON」の位置にありますか？	→運転スイッチを「ON」の位置に動かしてください。
	・使用中のコンセントのブレーカーが切れていませんか？	→使用中のコンセントのみが対象の安全ブレーカーが切れている可能性があります。 ブレーカーの容量以下になるよう確認のうえ対象の安全ブレーカーを入れてください。
運転しない (運転ランプ (赤) が点く)	・タンクが正しく入っていますか？	→衝撃を与えるような入れかたをした場合や奥まで確実に入っていない場合は、運転しないことがあります。 タンクを一度取り出して、ふたをしっかりと取り付け、静かに入れなおしてください。
	・タンクにふたをしっかりと取り付けていますか？	→タンクにふたをしっかりと取り付けてください。
	・タンクが満水ではありませんか？	→タンクの水を捨ててください。
除湿量が少ない (タンクに 水がたまらない)	・吸気口、吹出口がふさがれていますか？	→本紙7ページを確認し、本体の通気が良くなるよう設置場所を確認してください。 目詰まりしているときは、掃除機でほこり等を吸い取ってください。
	・部屋の温度、湿度が低くありませんか？	→故障ではありません。温度、湿度が高いときは、高いときに比べ除湿量が少なくなります。
(タンクに 水はたまるが なかなか 湿度が下がらない)	・ドアや窓の開閉が多くありませんか？	→故障ではありません。湿度を上げる要素が多い場合、除湿運転をしてもお部屋の湿度がなかなか下がらない場合があります。
	・部屋が広すぎませんか？	また、外気に面した窓ガラスや風通しの悪い場所は、完全には結露やカビの発生を防止することができない場合があります。
	・石油ストーブ、その他水蒸気が出るものがありますか？	

症状	調べるところ	対処方法
水もれする	・フロートが外れていませんか？	→フロートを正しく取り付けてください。
	・本体が傾いていませんか？	→本体はまっすぐ立てて使用してください。
	・タンクに水を入れたまま、本体を移動していませんか？	→タンクの水をすべて、本体とタンクをよく乾かしてから使用してみてください。
	・連続排水口のゴム栓がしっかりとまっていますか？	→連続排水をしない場合は、連続排水口のゴム栓をしっかりとはめてください。
	(連続排水の場合) ・ホースの折れ曲がり、落差などに注意して設置していますか？	→排水方向に対して必ず下り勾配で排水出来る場所まで配管してください。 排水ホースの先端を水中に入れたり、排水ホースが途中で高くなったり、折れ曲がっていると、排水できません。
音がうるさい	・不安定な場所や音の反響しやすい場所に置いていませんか？	→安定した音の響きにくいところに移動してください。

上記の項目を調べても解決しない場合は、すぐにご使用を中止し  
お買い上げの販売店もしくは当社アフターサービスまでお問い合わせください。

愛情点検	長年ご使用の除湿機の点検を！
	<p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●スイッチを入れてもときどき運転しないときがある。</li> <li>●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。</li> <li>●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。</li> <li>●水タンクや本体から水もれする。</li> <li>●その他の異常や故障がある。</li> </ul>

故障や事故防止のため  
電源プラグをコンセントから抜いて、  
必ず販売店または当社  
アフターサービスに  
ご相談ください。

# 保証とアフターサービス

## 保障書について

この製品には保証書がついています。保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、所定事項を記入および記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

## 保障期間について

保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗部品は除く)

## 保障内容について

取扱説明書、本体貼付シールなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

詳細は、保証書および保証書裏面の無償修理規定をご覧ください。

## 修理を依頼されるとき

- ・保証期間内 . . . . . 製品に保証書を添えてお買い上げの販売店までご相談ください。  
保証の規定に従って修理させていただきます。
- ・保証期間を過ぎているとき . . お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有償修理させていただきます。

ご相談の際、次の事をお知らせください。

①製品名 ②品番 ③製品の状況(できるだけくわしく)

修理料金は、技術料、部品代などです。詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

## 補修用性能部品の保有期間

当社は本製品の補修用性能部品を製造打ち切り後5年間保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理・お取扱い・お手入れについてご不明な点は、 お買い上げの販売店へご相談ください。

ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理依頼・ご相談ができない場合は、下記の窓口へ

自然株式会社 アフターサービス

☎ 03-6751-5082

営業時間 月曜～金曜：9:00～17:00(土・日・祝日・夏期休日・年末年始を除く)

# 無償修理規定

1. 取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無償修理を受ける場合は、商品と本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居・ご贈答品などで、お買い上げの販売店にご依頼になれない場合は、当社アフターサービスまでご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
  - (イ) 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷
  - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害や異常電圧による故障及び損傷
  - (二) 接続する他の機器の異常に伴う故障および損傷
  - (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷
  - (ヘ) 本書のご提示がない場合
  - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
  - (チ) 消耗部品の交換
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japn.
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。  
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、  
保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社  
アフターサービスまでご相談ください。