


cosmonature

アロマ加湿ディフューザー SZKD-21
Aroma Diffuser

取扱説明書 保証書付

お買い上げありがとうございます。
本商品を安全にお使いいただくために
ご使用前に本書をよくお読みになり
正しくお使いください。
お読みになったあとはすぐに見られる
ところに大切に保管してください。

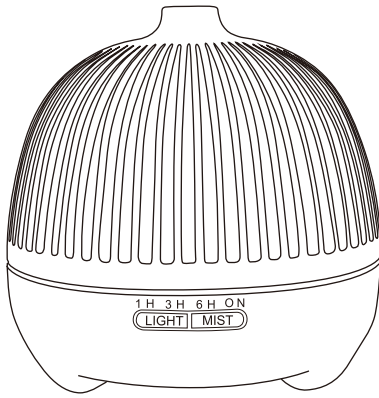


目次	
故障かなと思ったら……	2
安全上のご注意……	3～5
各部のなまえ……	6
使いかた	
設置・給水……	7
ミスト・ライト設定…	8
お手入れのしかた……	9
仕様……	10
無償修理規定……	11
保証書……	裏表紙

故障かなと思ったら

＜ご確認ください＞

■ミストが出ない

- 満水を超えて給水すると、給気口が水でふさがれるため、ミストが吹出さなくなります。水タンクの満水の線より多く水を入れないでください。給気口から水が入ると故障の原因になります。

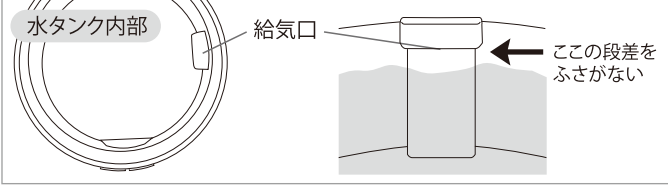

- 超音波振動部やその周辺に、汚れやアロマなどが付着していると動作しなくなる場合があります。汚れの付着を放置すると、汚れ等が落ちにくくなりますので、適切にお手入れをおこなってください。

- 本製品の連続運転時間は約10時間です。
水がなくなると自動でミストの発生を停止します。
継続して使用するときは、給水してください。


■ライトが消えた

- 水が無くなるか、切タイマーの設定時間がたつと、音が鳴って自動的にミストの発生を停止し、ライトも同時に消灯します。
ライトだけ単独でのご使用には、切タイマーはありません。

■水がもれた

- ミストを使用しないときは、必ず水を捨ててください。
水を入れたまま放置すると、水もれの原因になります。

各部のなまえ

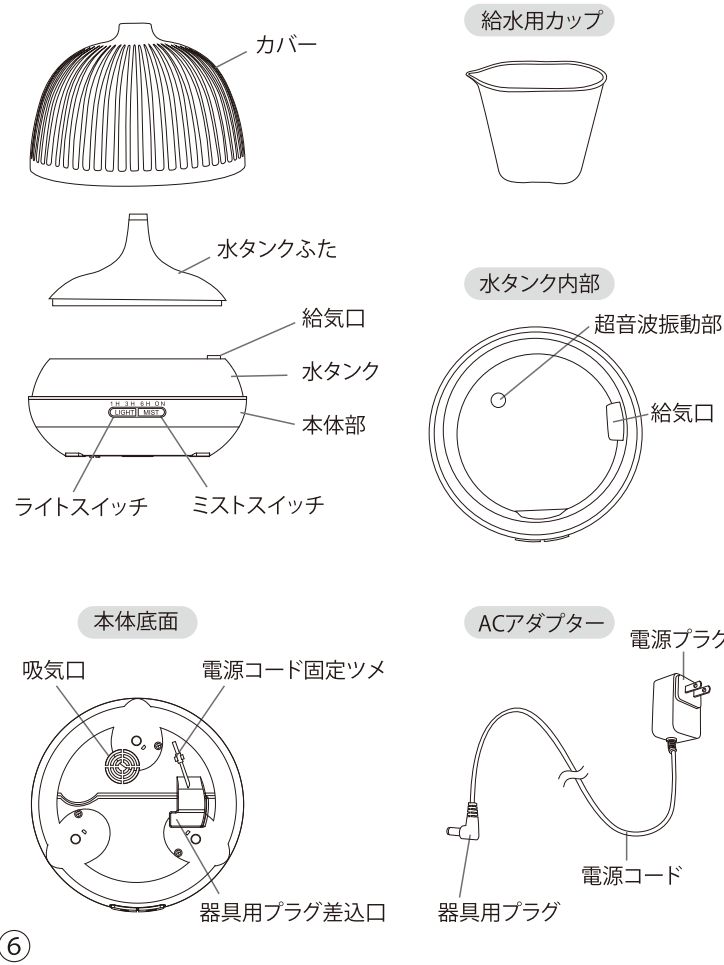

⑥

安全上のご注意

安全にお使いいただくため、ご使用になる前に必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、記載事項を守って正しくお使いください。また、いつでも見られるところに必ず保存してください。

図記号の説明	
	してはいけない「禁止」の内容です。
	必ずしていただく「強制」の内容です。

	警告
誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負うことが想定される内容を示しています。	

	異常が生じたときは、すぐにACアダプターを抜き、使用を中止する
異常のまま使用を続けると、火災・感電などの事故や故障の原因になります。 異臭・異音・発熱に熱くなるなど、異常を感じましたら即座に使用を中止して 販売店または当社サービスセンターにご相談ください。	

	分解・修理・改造をしない
発火・感電・けがの原因になります。 修理は、販売店または当社サービスセンターにご相談ください。	

	電源コードを傷つけたり、加工したり、無理にまげたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねて通電したり、挟んだりしない
破損して、故障の原因になります。	

	ACアダプターの電源コードや電源プラグ、器具用プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない
火災・感電・ショートの原因になります。	


	電源プラグや器具用プラグのホコリは定期的に取る
プラグにホコリがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。	

	ぬれた手で、電源プラグや器具用プラグを抜き差ししない
けがや感電の原因になります。	

濡れ手禁止

③

使いかた（設置・給水）

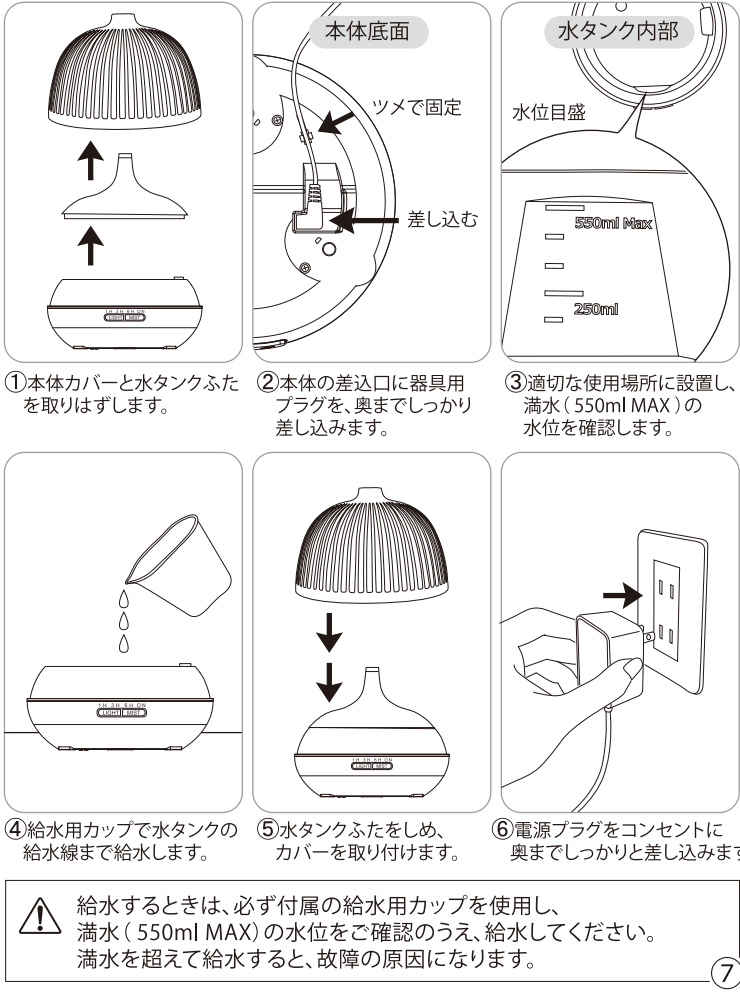

給水するときは、必ず付属の給水用カップを使用し、満水（550ml MAX）の水位をご確認のうえ、給水してください。満水を超えて給水すると、故障の原因になります。


使いかた（ミスト・ライト設定）

電源プラグをコンセントに差し込むと「ビッ」と音が鳴ります。




ミストの設定

ミストスイッチを1回押すごとに「ビッ」と音が鳴って設定が切り替わり、選択中のところが点灯します。OFFは、「ビッ」と音が鳴り消灯します。切タイマーを設定すると、設定した時間がたつと「ビッ」と音が鳴ってミストがOFFになり、全てのライトが消灯します。



ライトの設定

ライトスイッチを1回押すごとに「ビッ」と音が鳴って設定が切り替わり、ライトを点灯したり、色を変えることができます。ミストがOFFのまま、ライトだけで使うこともできます。



給水のおしらせ

水が無くなると「ビッ」と音が鳴って自動的にミストがOFFになり、全てのライトが消灯します。

	注意
誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。	

	水タンクの水は、毎日必ず新しい水道水と入れ替える また、常に清潔を保つよう定期的にお手入れする
お手入れせずにお使いになると、カビや雑菌が繁殖し異臭の原因になります。まれに体質によっては過敏に反応し、健康を害すること があります。十分にご注意のうえ万一の場合は医師にご相談ください。	

	使用しないときは、水を捨てる
カビや雑菌が繁殖するおそれがあります。また、水がもれる原因になる場合があります。	

	運転中は水タンクふたを外さない
水やエッセンシャルオイルが吹出して周囲のものに損害を与えたり、故障の原因になります。	

	ミストの吹出口などの開口部をふさがない
正常な動作が妨げられ、破損や動作不良、過熱、故障の原因になります。	

	超音波振動部に直接手で触れたり、押したりしない。
故障の原因になります。	

	お手入れや排水は取扱説明書にしたがって正しい方法でおこなう
本体内部に水が入り、故障の原因になります。	

	高いところや不安定なところに置かない
転倒や落下すると、けがや本体の故障の原因になります。	

	パソコンなど電子機器・家電・家具・壁など湿気をおびると破損のおそれのあるものの近くでは設置、使用しない
ミストが触れたり、転倒して水をこぼしたりすると、故障や変色・変形の原因になります。	

	直射日光が当たる所、暖房器具の近くなど高温になる所に置かない
故障や変色・変形の原因になります。	

⑤


仕様	
品名	アロマ加湿ディフューザー
品番	SZKD-21 MN（ナチュラル） SZKD-21 MD（ダークブラウン）
電源	AC100V 50Hz/60Hz
定格消費電力	12W
水タンクの容量	550ml
加湿方式	超音波式
加湿量	約55ml/時
連続加湿時間	約10時間
本体サイズ	168×168×170mm
本体重量	346g
付属品	ACアダプター、給水用カップ

※連続加湿時間は目安です。室温や湿度環境、壁、床の材質、部屋の構造、使用している暖房器などの環境条件によって大幅に左右されます。
※製品改良などのため仕様の一部を予告なしに変更することがあります。

毎日のお手入れのしかた

必ず電源プラグを抜いてからお手入れをしてください。

カバーと、水タンクのふたを外し、水タンクの水を給気口の無い方（下図参照）から捨て、中を水道水で軽くゆすぎます。

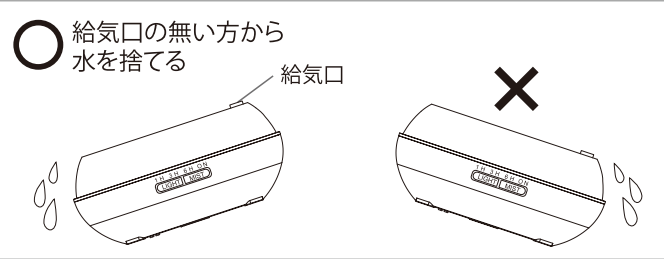

すぐに使用しない場合は、乾いた布で水を拭き取り陰干しします。ぬれたまま放置するとカビや雑菌などが繁殖しやすくなります。

汚れが気になるときは

水タンク内のアロマの付着や汚れが気になるときは、やわらかいスポンジまたはやわらかい布に、水か食器用洗剤をうすめた水を含ませやさしく汚れ等をふきとってください。
食器用洗剤を使用する場合は、洗剤成分が残らないように水拭きをしてください。

超音波振動部は直接手で触れたり、押したりしない。
故障の原因になります。

お手入れの際は、ベンジン・シンナーなどの薬品類を使用しない。
変形・変色したり、故障するおそれがあります。
塩素系・酸性・酵素系の洗剤を使用しない。残留した洗剤から有毒ガスが発生し、健康を害するおそれがあります。

⑨

無償修理規定

1. 取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無償修理を受ける場合は、商品と本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居・ご贈答品などで、お買い上げの販売店にご依頼にならない場合は、当社アフターサービスまでご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。

- (イ) 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷
- (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害や異常電圧による故障及び損傷
- (ニ) 接続する他の機器の異常により生じる故障および損傷
- (ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
- (ヘ) 本書のご提示がない場合
- (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合
- (チ) 消耗部品の交換

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japn.
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社アフターサービスまでご相談ください。

⑪

保証書

cosmonature

本書は、明示された期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。詳細は裏面の無償修理規定をご参照ください。

保証期間 お買い上げ日から 1年間

お買い上げ日

お客様様	ご住所
	お名前
	電話（ ）－

自然 株式会社
〒174-0063 東京都板橋区前野町 2-3-1-201
TEL:03-6794-5825

自然株式会社 アフターサービス
☎ 03-6751-5082

営業時間 月曜～金曜：9:00～17:00
（土・日・祝日・夏期休日・年末年始を除く）

⑩