


取扱説明書 カーボンヒーター



品番 SZC-11

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(1~3ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日、販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

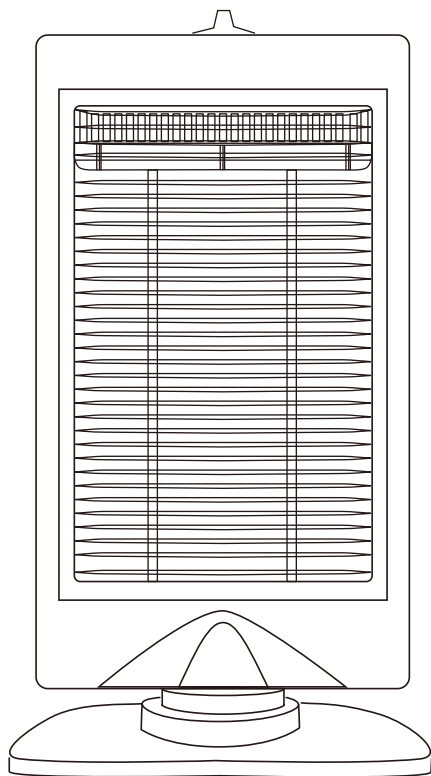

もくじ

ページ

安全上のご注意 ————— 1~3

各部の名称 ————— 4

ご使用方法 ————— 5

収納のしかた ————— 5

よくあるご質問・故障かな?&仕様 ——— 6

保証とアフターサービス ————— 7

保証書 ————— 別紙



無料修理規定 ————— 別紙裏

安全上のご注意










必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

- 表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

 は、してはいけません 「禁止」の内容です。	 一般的な禁止	 分解禁止	 濡れ手禁止
	 水濡れ禁止	 接触禁止	
 は、必ず実行していただく「強制」の内容です。	 必ず行う	 差し込みプラグを抜く	

- ・本製品はご家庭で使用する暖房器具です。それ以外の目的には使用しないでください。
- ・カーボンヒーターをご使用前に取扱説明書をよくお読みの上正しく安全にお使いください。
- ・ここに記載されている注意事項は安全に関する重大な内容ですので必ず守ってください。

警告


<p>電源コード、電源プラグを破傷するようなことはしない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理にまげたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。 ●傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。  	<p>コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。  	<p>ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電の原因になります。  
<p>電源プラグは根元まで確実に差し込む</p> <p>差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。  	<p>電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く</p> <p>プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。  	<p>次のような方がお使いの時は特に注意する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●乳幼児 ●皮膚感覚の弱い方 ●自分で操作できない方 <p>やけどのおそれがあります</p> 

安全上のご注意


警告

改造はしない
また修理技術以外の人、
分解したり修理をしない
発火・感電・やけどの原因になります。

●修理は販売店にご相談ください。

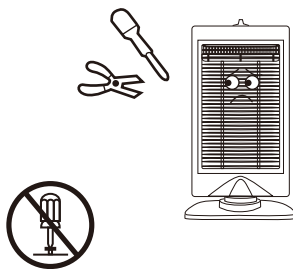

カーテンなど燃えやすい
ものの近くで使用しない
火災の原因になります。

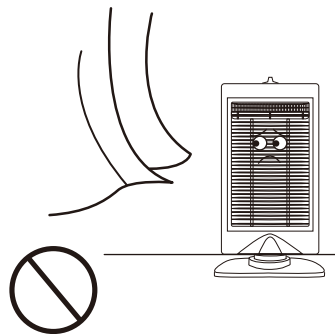


スプレー缶など引火性の
危険物を本体の近くに
置かない


熱でスプレー缶の圧力が上がり、
爆発や火災の原因になります。



開口部から針金など入れない
感電の原因になります。

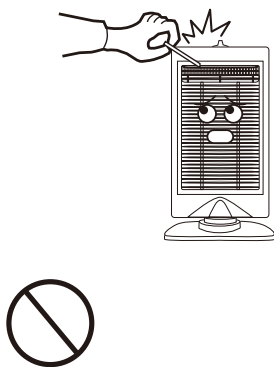


就寝中に使用しない
寝具の近くで使用すると、火災の
原因になります。

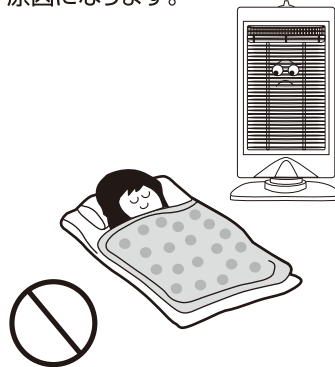


床面に凸凹がある場所、毛足の
長い敷物や座布団、布団など
柔らかい物の上で使用しないで
ください。

転倒時電源OFFスイッチが不安定
な状況になり、火災の原因になります。

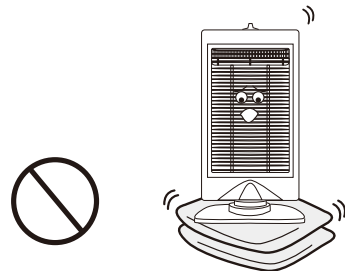


電源は必ず定格15A以上の
壁コンセントを単独使用
してください

他の器具と併用したり、分岐すると、
分岐コンセント部が異常発熱して
発火することがあります。

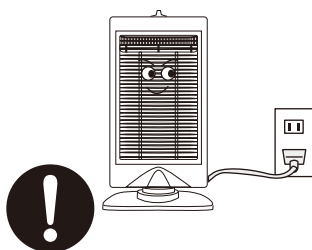


乾燥など他の用途に使用
しないでください
過熱して発火することがあります。

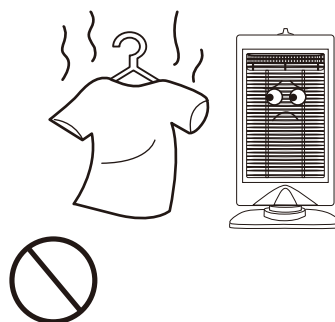

転倒時電源OFFスイッチを
テープなどで固定して使用しな
いでください


転倒時にスイッチがOFFにならず
火災の原因となります。

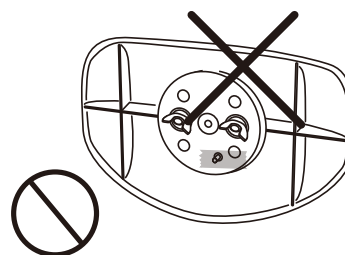

安全上のご注意


⚠ 注意

使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く
感電や火災の原因になります。

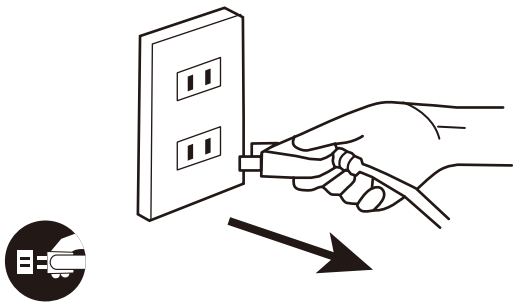


電源プラグを抜くときは、コードを持たず
電源プラグを持って抜く


コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・
火災の原因になります。

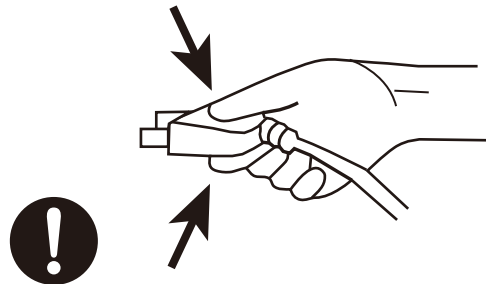


使用中や使用直後にガードに触れない
やけどの原因になります。

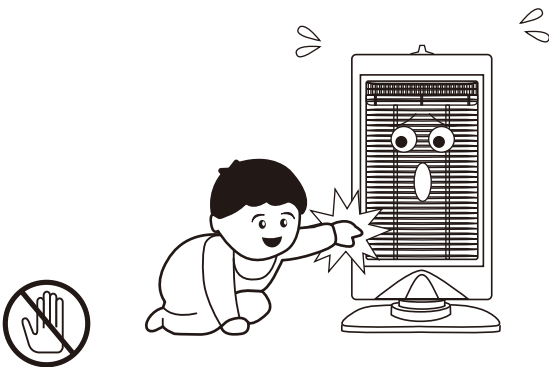


水やお茶などをかけない
感電の原因になります。

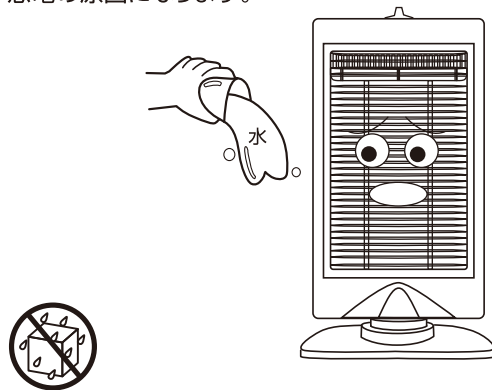


洗濯物などをのせたり、近くに置いたりしない
火災の原因になります。

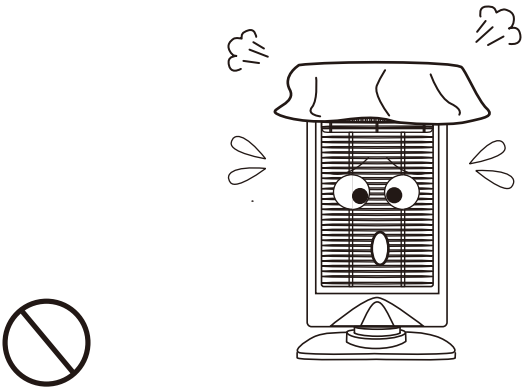

浴室など、湿度が高い場所、狭い場所、
通気性の良くないところでは使用しない
感電、火災の原因になります。

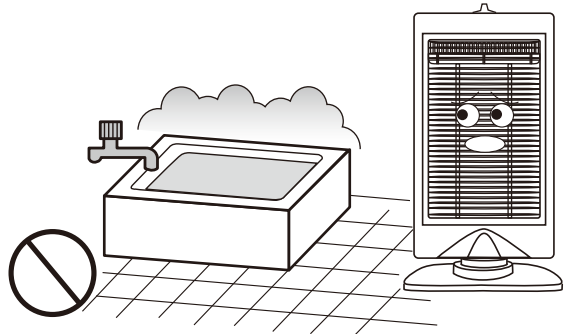


各部の名称

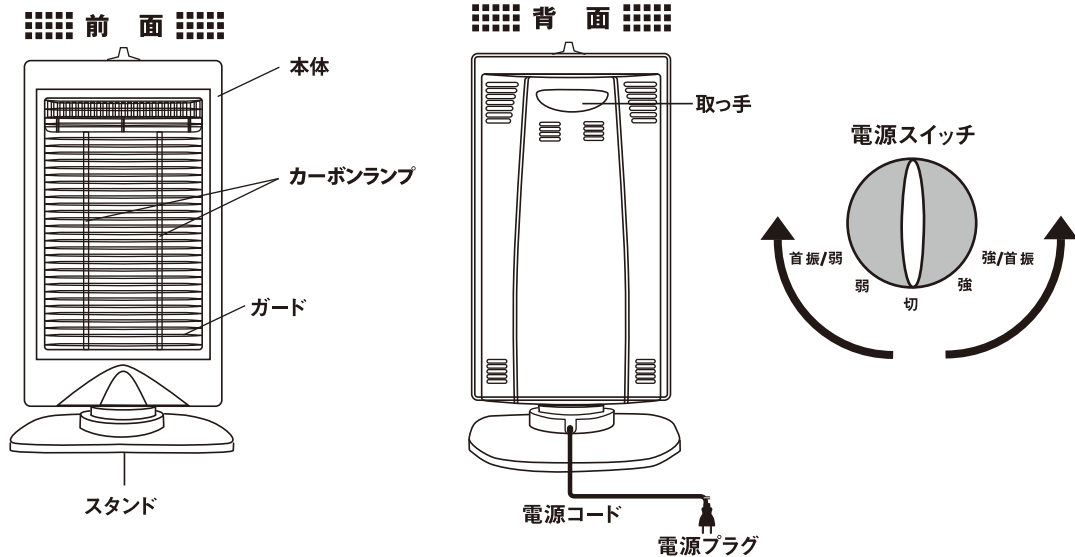


スタンドの取り付けかたと名称

本体にスタンドを取り付ける

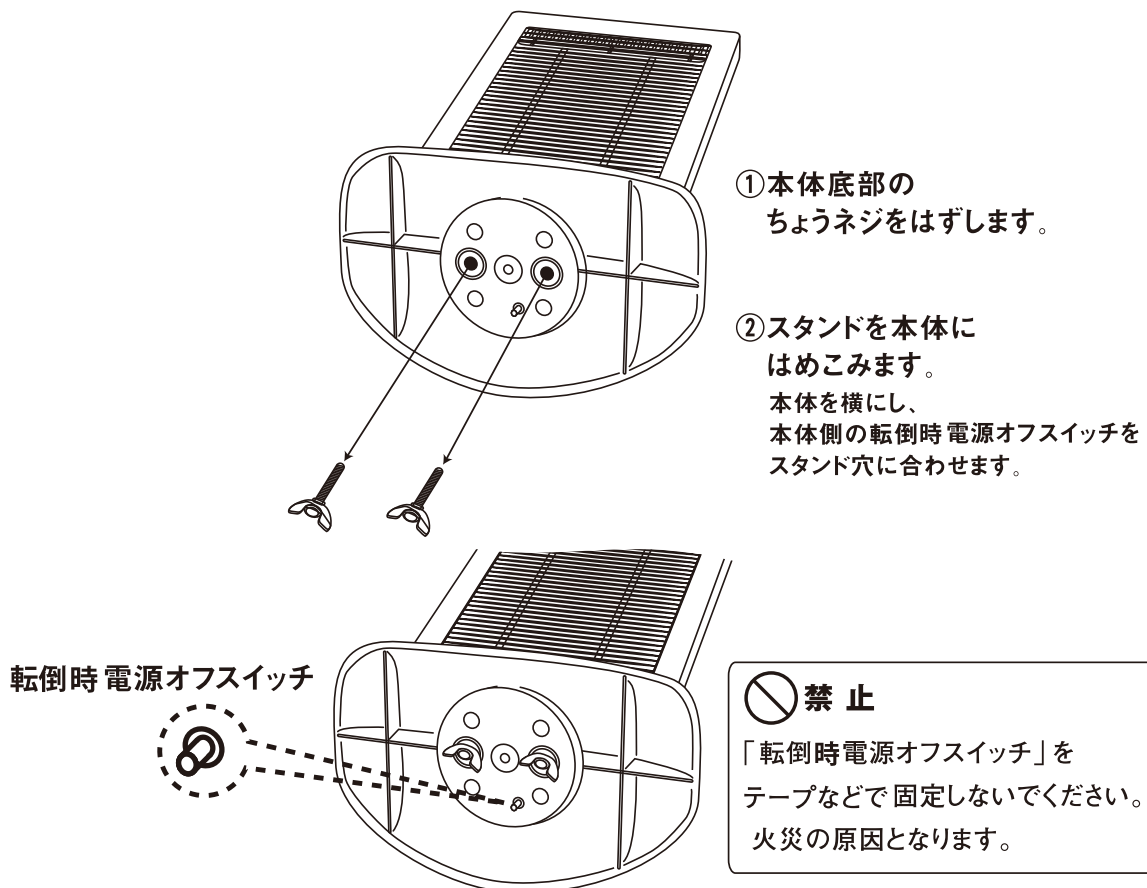

ご使用方法

使いかた

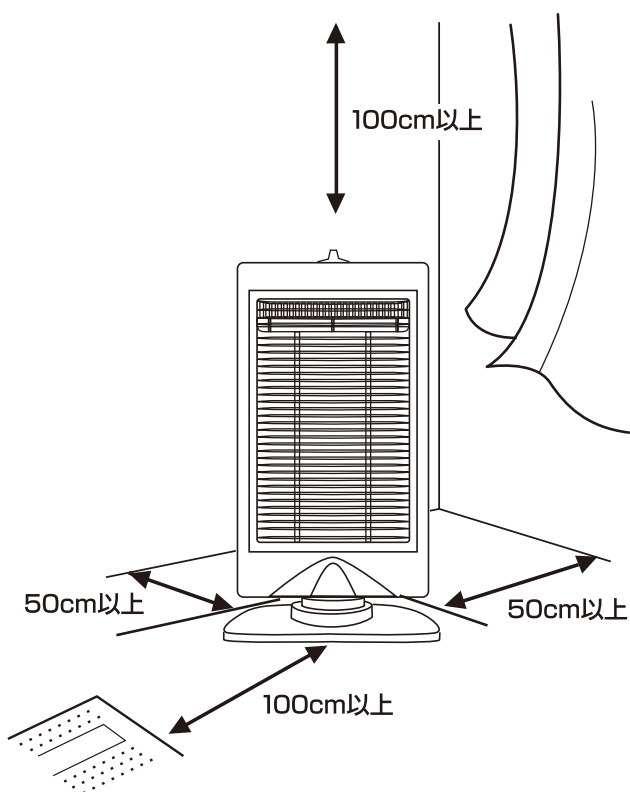

安全上必ず、次のようなところで
お使いください。

- 燃えやすいものから離れた所
前方・上方 …………… 100cm以上
側方・後方 …………… 50cm以上
- 上方から落下物のおそれのない所

知っておいていただきたいこと

お願い


- 本体を移動する時は、切換スイッチを「切」にし、電源プラグを抜いてください。

お知らせ

- 通電開始時は少しにおいがすることがありますが、ご使用にともない消えます。
- 本体の上には、腰かけたり、足をのせたりしないでください。本体が倒れて危険です。
- 転倒時電源OFFスイッチが組み込まれていますので、本体が倒れたり、傾いたりした場合には通電しなくなり、カーボンランプが消えます。
- 使用時にラジオやステレオなどに雑音が入ることがあります。

収納のしかた 電源プラグを抜いて、本体が冷めてから!

- 1 本体の汚れを取る。
- 2 電源コードを束ねる。
- 3 ポリ袋を本体にかぶせる。
※直射日光を避け、湿気の少ない所に収納してください。

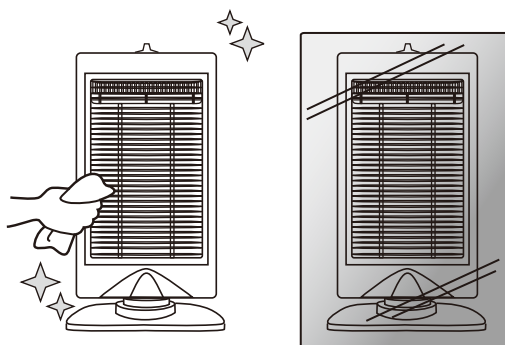

Q&A (よくあるご質問) / 故障かな!?

Q(質問)	A(回答)
6畳の部屋は暖まりますか?	発熱量は700Wですので部屋全体の暖房能力はありません。スポット暖房器具として好適です。
電気代はどれくらいかかりますか?	強/700W 1時間使用で約16円です。

故障かな!? 修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

症 状	調べる・原因・対策
暖かにならない	本体を傾斜させたまま使っていませんか? →転倒時電源OFFスイッチが働いて、通電しません。 安定した平らな床面でお使いください。

※これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

電源コード・電源プラグは、ときどき点検してください。

症 状	原因・対策
電源コードの被ふくが傷んでいる 使用中、電源プラグや電源コードの一部が熱い 使用中、電源コードを曲げたり伸ばしたりすると、暖かくなったり、ぬるくなったりする。	電源コードまたは電源プラグが傷んでいます。そのままの状態を使い続けると、感電や火災の原因になります。 →直ちに電源プラグを抜いて、販売店に修理を依頼してください。

仕 様

品 名	カーボンヒーター
型 番	SZC-11
定 格	交流100V 700W 50Hz/60Hz
本 体 寸 法	奥行200mm×幅280mm×高さ550mm
質 量	1.9Kg
1時間あたりの消費電力量	700W/1時間約16円、350W/1時間約8円
コード長さ	1.8m
安全装置	過熱防止装置付き、転倒時電源OFFスイッチ付き
強/弱切換	強/700W、弱/350W
首振角度	70度
付 属 品	説明書、保証書(別紙)
製 造 国	中 国

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取扱・お手入れなどのご相談はまず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

移転や贈答品などでお困りの場合は…

弊社「アフターサービス」へ

保証期間：お買い上げ日から1年間

保証書について

この製品には保証書がついています。保証書は必ず「お買い上げ日、販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、記載内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

補修用性能部品の保有期間

当社は、この**カーボンヒーター**の補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。（この製品のすべての部品はRoHS対応していません。）

（注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

6ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へ連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期限を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。
下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料、部品代などで構成されています。

技術料は、診断・故障箇所の修理及び部品交換・調整・修理完了時の点検など作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品及び補助材料代です。

送料は往復する分をご負担いただきます。

ご連絡頂きたい内容：品名、型番、お買い上げ日、故障内容

アフターサービス

03-6751-5082

営業時間 9:00～17:00

土日祝日・年末年始、夏季休業等を除く

輸入元 自然株式会社

〒174-0063 東京都板橋区前野町2-3-1-201

TEL: 03-6794-5825